

Ühilduvusdeklaratsioon – vaba aja veesõidukite mootorite kohta vastavalt direktiivil 94/25/EÜ ja selle muudatuste 2003/44/EÜ tingimustele

Mootori tootja: Tohatsu Marine Corporation (TMC) Mercury Marine Joint Venture		
Address: Shimodaira 4495-9		
Linn: Komagane-City, Nagano	Sihtnumber: 399-4101	Riik: Jaapan

Volitatud esindaja nimi: Brunswick Marine in EMEA Inc.		
Address: Parc Industriel de Petit-Rechain		
Linn: Verviers	Sihtnumber: B-4800	Riik: Belgia

Heitgaaside hindamise teavitatud asutuse nimi: TÜV SÜD Group			
Address: Ridlerstrasse 65			
Linn: München	Sihtnumber: 80339	Riik: Saksamaa	Tunnus: 0123

Mürataseme hindamise teavitatud asutuse nimi: International Marine Certification Institute			
Address: Rue Abbé Cuypers 3			
Linn: Brüssel	Sihtnumber: B-1040	Riik: Belgia	Tunnus: 0609

Heitgaaside heitmetaseme nõuetele vastavuse hindamismoodul:		☒ B+C	☐ B+D	☐ B+E	☐ B+F	☐ G	☐ H
Müraheite taseme nõuetele vastavuse hindamismoodul:		☐ A	☒ Aa	☐ G	☐ H		
Muud kohaldatavad ühenduse direktiivid: Masinate ohutuse direktiiv 2006/42/EÜ; elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv 2004/108/EÜ							

Mootorite ja oluliste nõuete kirjeldus

Mootori tüüp	Kütuseliik	Põlemistsükkel
☒ Pärasmootor	☒ Bensiin	☒ 4-taktiline

Mootorid, mida käesolev vastavusdeklaratsioon hõlmab

Mootori mudeli ja seeria nimetus	Seerianumbri algus	EÜ tüübihindamistõendi või tüübikinnitustunnistuse number
2,5; 3,5 hj	0R098000	SB5 09 01 57840 033
4, 5, 6 hj	0R098000	SB5 11 04 57840 037
15, 20 hj	0R235168	SB5 07 12 57840 027
25, 30 hj EFI	0R098000	SB5 05 10 57840 003

Olulised nõuded	Standardid	Muud normdokumendid/meetodid	Tehniline toimik	Määratlege palun täpsemalt (* = kohustuslik standard)
Lisa 1.B – Heitgaasid				
B.1 mootori identifitseerimine	☐	☐	☒	
B.2 nõuded heitgaasidele	☒ *	☐	☐	* EN ISO 8178-1:1996
B.3 vastupidavus	☐	☐	☒	
B.4 käsiraamat	☒	☐	☐	ISO 8665: 2006
Lisa 1.C – Mürasid				
C.1 Müraheite tase	☒ *	☐	☐	EN ISO 14509
C.2 Käsiraamat	☐	☒	☐	Käsiraamat

See vastavusdeklaratsioon on välja antud ainuüksi tootja vastutusel. Deklareerin mootoritootja nimel, et järgmised loetletud mootorid vastavad määratletud ulatuses kõigile kehtivatele nõuetele.

Nimi/amet:

Mark D. Schwabero, president,
Mercury Marine



Väljaandmise kuupäev ja koht:

4. september 2012
Fond du Lac, Wisconsin, USA

Tere tulemast!

Olete valinud ühe parimatest pāramootoritest, mida müügil võib leida. Sellel on mitmeid kasutamist hõlbustavaid ja töökindlust suurendavaid omadusi.

Õige korrashoiu ja hoolduse korral saate seda toodet kasutada läbi paljude paadisõiduhooaegade. Maksimaalse jõudluse ja muretu kasutamise tagamiseks palume teil selle juhendi hoolikalt läbi lugeda.

Kasutus-, hooldus- ja garantiijuhend sisaldab toote kasutamiseks ja hooldamiseks vajalikke juhiseid. Soovitame seda juhendit hoida toote läheduses, et vajalik teave oleks ka vee peal käeulatuses.

Suur tänu, et ostsite meie toote. Loodame siiralt, et teie paadisõidud kujunevad meeldivaks!

Mercury Marine

EPA heitmenormid

Mercury Marine'i USAs müüvatel pāramootoritel on USA keskkonnakaitsemeti sertifikaat, mis kinnitab toodangu vastavust uute pāramootorite õhusaastennormidele. Sertifikaadi olemasolu annab kinnitust teatud korrektiivide kohta, mida tehases rakendatavates standardites on tehtud. Sellest tulenevalt peate tehase kehtestatud protseduure rangelt järgima ka toodete hooldamisel ning võimalusel taastama esialgse konstruktsiooni. Heitmete vähendamise seadmeid ja süsteeme võivad hooldada, vahetada ja remontida kõik veesõidumootorite remondiettevõtted ja spetsialistid.

Mootorid on varustatud heitmete vähendamise teabesildiga, mis kinnitab vastavust EPA sertifikaadile.

HOIATUS

Selle mootori heitgaasid sisaldavad kemikaale, mida California osariigis tuntakse kui vähkkasvaja, sünnidefektide või sigivusprobleemide põhjustajaid.

Märkus toote garantii kohta

Sellele tootele kehtib Mercury Marine'i osaline garantii. Garantiitingimused on kirjas jaotises **Garantiiteave** (käesolevas juhendis). Garantiiteave kirjeldab kõike, mida garantii hõlmab, mida see ei hõlma, samuti andmeid garantii kestuse ning garantiinõuete esitamise kohta, olulisi märkusi vastutusest loobumise ja kahjude ülempiiri kohta ning muud asjakohast informatsiooni. Tutvuge kindlasti selle teabega.

Siin esitatud kirjeldused ja tehnilised andmed olid kehtivad ajal, kui see juhend väljaandmiseks heaks kiideti. Mercury Marine'il on õigus tehnika pideva täiustamise tõttu ilma ette hoiatamata ja tagajärgede eest vastutamata olemasolevaid tootemudeleid igal ajal tootmisest kõrvaldada, samuti muuta toodete tehnilisi andmeid, konstruktsioone, tööviise ja protseduure.

Mercury Marine, Fond du Lac, Wisconsin USA.

Mercury Premier Service

Mercury hindab oma edasimüüjate võimekust ja neile, kes näitavad üles eeskujulikku pühendumust teenindusele, annab kõrgeima hinde „Mercury Premier“.

Hinde Mercury Premier Service saamiseks peab esindus:

- Peab saama 12 kuu vältel kõrgeima CSI (Customer Satisfaction Index) hinde garantiiteenuste osutamisel.
- Peab omama kõiki vajalikke hooldustööriistu, testimisseadmeid, juhendeid ja varuosade katalooge.
- Esinduse personali hulgas peab olema vähemalt üks Certified või Master taseme tehnik.
- Tagama õigeaegse teeninduse kõigile Mercury Marine'i klientidele.
- Vajaduse korral pakkuma teenindust väljaspool tööaega ja olema valmis väljasõitudeks.
- Peab kasutama, esitlema ja omama piisavat laovarut Mercury Precisionsi originaalvaruosadest.
- Peab omama puhast korralikku töökoda, kus tööstajad ja teenindusraamatud on hästi paigutatud.

Autoriõigus- ja kaubamärgiteave

© MERCURY MARINE. Kõik õigused on kaitstud. Loata paljundamine osaliselt või täielikult on keelatud.

Alpha, Axius, Bravo One, Bravo Two, Bravo Three, logo ringis M koos lainetega, K-planes, Mariner, MerCathode, MerCruiser, Mercury, Mercury with Waves Logo, Mercury Marine, Mercury Precision Parts, Mercury Propellers, Mercury Racing, MotorGuide, OptiMax, Quicksilver, SeaCore, Skyhook, SmartCraft, Sport-Jet, Verado, VesselView, Zero Effort, Zeus, #1 On the Water ja We're Driven to Win on ettevõtte Brunswick Corporation registreeritud kaubamärgid. Pro XS on Brunswick Corporation kaubamärk. Mercury Product Protection on Brunswick Corporationi registreeritud teenindusmärk.

GARANTIITEAVE

Garantii registreerimine USAs ja Kanadas.....	1
Garantii üleandmine USAs ja Kanadas.....	1
Mercury tootekaitsekava (laiendatud garantii) loovutamine USA-s ja Kanadas.....	1
Kolmeaastane korrosioonivastane osaline garantii.....	2
Garantii ulatus ja välistused.....	3
USA EPA heitmete piiratud garantii.....	4
heitmekontrolli süsteemi komponente.....	4
California heitmete piiratud garantii.....	5
California õhuvarude komitee selgitus California heitmete vähendamise garantiavalduse kohta.....	6
Emissioonide sertifikaadi täht.....	7
Garantiipoliitika – Austraalia ja Uus-Meremaa.....	8
Ülemaailmsed garantiikaardid – pāramootorid ja jugamootorid.....	10

Üldinformatsioon

Paadijuhi vastutus.....	14
Enne pāramootori kasutamist.....	14
Paadi võimsusjõudlus.....	14
Talrepi stopp-nupp.....	15
Inimeste kaitsmine vees.....	16
Heitgaasid.....	17
Pāramootorile lisaseadmete valimine.....	18
Soovitused turvaliseks paadisõiduks.....	19
Seerianumber.....	20
Tehnilised andmed.....	21

Paigaldamine

Pāramootori paigaldamine.....	22
-------------------------------	----

Transportimine

Paadilt eemaldatud pāramootori kandmine, ladustamine ja transportimine.....	23
Paadi vedamine järeihaagisena.....	24

Kütus ja õli

Soovitav kütus.....	25
Kütusepaagi eriomadused.....	26
Kütusepaagi täitmine.....	26
Soovitav mootoriõli.....	26
Mootoriõli kontrollimine.....	27

Funktsioonid ja juhtseadised

Funktsioonid ja juhtseadised.....	29
Päramootori kallutamine.....	31
Päramootori töönurga seadmine	31

Töö käik

Käivituseelne kontrollnimekiri.....	33
Külmumistemperatuuridel opereerimine.....	33
Soolases või reostatud vees opereerimine.....	33
Mootori sissetöötamine.....	33
Mootori käivitamine.....	33
Käikude vahetamine.....	36
Tagurpidi sõitmine.....	37
Mootori seiskamine.....	37

Hooldus

Päramootori hooldus.....	38
EPA heitmenormid.....	38
Kontrollimise ja hooldamise kava.....	39
Jahutussüsteemi läbipesu.....	39
Mootorikapoti ülemise osa eemaldamine ja paigaldamine.....	40
Korrosioonikaitse anood.....	41
Väline hooldus.....	41
Sõukruvi vahetamine.....	41
Süüteküünla kontrollimine ja vahetamine.....	43
Määrdepunktid.....	44
Mootoriõli vahetamine	45
Käigukasti määrdeaine.....	46
Uputatud päramootor.....	48

Säilitamine

Ettevalmistused säilitamiseks.....	49
Päramootori väliste komponentide kaitsmine.....	49
Mootori sisetailide kaitsmine.....	49
Käigukast.....	49
Päramootori hoiustamine.....	50

Hooldusabi

Kohalik remonditeenus.....	51
Teenindus võorsil.....	51
Osade ja tarvikute päringud.....	51
Hooldusabi.....	51
Trükiste tellimine.....	53

Hoolduslogi

hoolduslogisse,.....	55
----------------------	----

GARANTIITEAVE

Garantii registreerimine USAs ja Kanadas

Garantii kehtivuse tagamiseks tuleb toode Mercury Marine'i juures registreerida.

Edasimüüja peab müügi hetkel täitma garantii registreerimiskaardi ja selle koheselt Mercury Marine'ile saatma, kas MercNET'i, meili või posti teel. Garantii registreerimiskaardi kättesaamisel kannab Mercury Marine selle oma registrisse.

Müüja peab teile andma garantii registreerimiskaardi ühe eksemplari.

NBI Registreerimisnimekirjad peavad olema Mercury Marine'i või USAs Mercury Marine'i tooteid müüva edasimüüja käes juhaks, kui föderalse ohutuse seaduse alusel peaks nõutama ohutusalase tagasivõtmise teadaannet.

Teil on võimalik oma registreeritud aadressi igal ajal (sealhulgas garantiinõude ajal) muuta, helistades Mercury Marine'i või saates kirja või faksi oma nime, vana aadressi, uue aadressi ja mootori seerianumbriga Mercury Marine'i garantii registreerimise osakonda. Selle andmete muudatuse võib läbi viia ka teie edasimüüja.

Mercury Marine

Attn: Warranty Registration Department

W6250 W. Pioneer Road

P.O. Box 1939

Fond du Lac, WI 54936-1939

920-929-5054

Faks +1 920 907 6663

VÄLJASPOOL USA-D JA KANADAT

Väljaspool USA-d ja Kanadat ostetud toodete puhul kontakteeruge oma riigi hulgimüüja või lähima Marine Power teeninduskeskusega.

Garantii üleandmine USAs ja Kanadas

Osaline garantii on loovutatav ka järgmisele ostjale, kuid ainult allesjäänud osalise garantii lõppemiseni. See ei kehti ärikasutuses olevatele toodetele.

Garantii loovutamiseks järgmisele omanikule saatke või faksige ostu- või müügilepingu koopia, uue omaniku nimi, aadress ja mootori seerianumber Mercury Marine'i garantii registreerimise osakonda. USAs ja Kanadas saatke:

Mercury Marine

Attn: Warranty Registration Department

W6250 W. Pioneer Road

P.O. Box 1939

Fond du Lac, WI 54936-1939

920-929-5054

Faks +1 920 907 6663

Garantii loovutamise registreerimisel paneb Mercury Marine kirja uue omaniku andmed.

See teenus on tasuta.

VÄLJASPOOL USA-D JA KANADAT

Väljaspool USA-d ja Kanadat ostetud toodete puhul kontakteeruge oma riigi hulgimüüja või lähima Marine Power teeninduskeskusega.

Mercury tootekaitsekava (laiendatud garantii) loovutamine USA-s ja Kanadas

Tootekaitsekava järelejäänud kestust on võimalik mootori uuele omanikule loovutada kolmekümne (30) päeva jooksul pärast müügikuupäeva. Lepingud, mis pole kolmekümne (30) päeva vältel pärast toote edasimüümist ümber registreeritud, muutuvad kehtetuks ning tootel ei ole seejärel enam lepingust tulenevat garantiikaitset.

GARANTIITEAVE

Kaitsekava uuele omanikule loovutamiseks pöörduge Mercury Product Protectioni või volitatud esindaja poole ja küsige loovutusvormi (Request for Transfer form). Esitage Mercury Product Protectionile ostu-müügi kviiitung/arve, nõuetekohaselt täidetud loovutusvorm ning loovutuskulude katteks tšekk väärtuses 50,00 dollarit (iga mootori kohta), millel deebitoriks Mercury Marine.

Kaitsekava ei ole võimalik üle kanda ühelt tootelt teisele või nõuetekohaselt tõendamata tehingute korral.

Certified Pre-Owned mootorikaitsekava pole võimalik üle anda.

Kui vajate abi, pöörduge Mercury Product Protection Departmenti numbril 1-888-427-5373, tööaeg esmaspäevast reedeni kell 7.30 kuni 16.30 (CST), või e-postiaadressil mpp_support@mercmarine.com.

Kolmeaastane korrosioonivastane osaline garantii

GARANTII HÕLMAB JÄRGMIST: Mercury Marine annab garantii, et ükski uus Mercury, Marineri, Maercury Racingu, Sport-Jeti, M² Jet Drive'i, Tracker by Mercury Marine Outboardi, Mercury MerCruiser Inboardi või Sterndrive Engine'i toode ei muutu allkirjeldatud aja jooksul kasutuskõlbatuks otseselt roostest tingitud põhjustel.

GARANTII KESTUS See osaline garantii kehtib kolm (3) aastat alates toote esmakordsest müümisest või toote esmakordse kasutamise kuupäevast, olenevalt sellest, kumb tingimustest täitub esimesena. Osade remont või väljavahetamine käesoleva garantii kehtivusajal ei pikenda garantiiperioodi. Kehtivat garantiid saab edastada ühelt ostjalt teisele pärast toote korrektset ümberregistreerimist ostjale (mitte kommertskasutaja).

TINGIMUSED, MIS PEAVAD OLEMA TÄIDETUD GARANTII KEHTIVUSE TAGAMISEKS: Garantii kehtib ainult jaemüügilientidele, kes ostavad toote firma Mercury Marine volitatud edasimüüjalt riigist, kus edasimüüjale on antud müügiõigus, ning eeldusel, et firma Mercury Marine kehtestatud üleandmiseelne kontroll on läbi viidud ja dokumenteeritud. Garantii hakkab kehtima alates toote registreerimisest volitatud edasimüüja poolt. Garantii kehtimiseks peab paadil kasutama kasutus- ja hooldusjuhendis määratletud roostetõrjevahendeid ning viima õigeaegselt läbi kasutus- ja hooldusjuhendis kirjeldatud rutinset hooldust (sh kaitseanoodide vahetamine, kirjeldatud määrete kasutamine ning mõlkide ja kriimude parandamine). Mercury Marine jätab endale õiguse otsustada garantii kehtivust vastavalt nõuetekohase hoolduse tõendamisele.

MERCURY KOHUSTUSED: Mercury kohustused käesoleva garantii raames piirduvad vastavalt Mercury äranägemisele kas korrodeerunud osa remontimisega või selle vahetamisega uue, firma Mercury Marine poolt heakskiidetud varuosa vastu, või Mercury toote ostuhinna hüvitamisega. Mercury jätab endale õiguse tooteid aeg-ajalt täiustada ja modifitseerida, ilma et sellega kaasneks eelnevalt toodetud toodete modifitseerimiskohustust.

KUIDAS TAGADA ENDALE GARANTIITEENUSE OSUTAMINE: Klient peab andma Mercuryile mõistliku võimaluse toote remontimiseks ja mõistliku juurdepääsu toote garantiiteenuse osutamiseks. Garantiinõuded tuleb esitada toote viimisel Mercury edasimüüja juurde, kes on volitatud toote hooldustööde läbiviimiseks. Kui ostja ei saa toodet sellise edasimüüja juurde viia, tuleb Mercuryt sellest kirjalikult teavitada. Mercury korraldab seejärel toote kontrollimise ja garantiiremondi. Sel juhul peab ostja tasuma kõik transpordi- ja/või reisikulud. Kui osutatud teenust garantii ei hõlma, tasub ostja kõik seonduvad töö- ja materjalikulud ning muud teenuse osutamisega seotud kulud. Ostja ei ole kohustatud viima toodet ega selle osi otse Mercuryisse, välja arvatud juhul, kui Mercury seda nõuab. Garantiinõude esitamisel tuleb edasimüüjale esitada registreeritud omandiõigust tõendav dokument.

MIDA GARANTII EI KATA: Käesolev osaline garantii ei kata elektrisüsteemi roostet, vigastustest põhjustatud roostet, kosmeetilist kahju tekitavat roostet, kuritarvitust või väärteenindust; lisatarvikute, instrumentide, tüürimissüsteemi roostet; tehases paigaldatud jugakäiturseadme roostet; veetaimestikust tekkinud kahju; alla üheaastase osalise tootegarantiiga müüitud toodet; varuosi (kliendi poolt soetatud osi); ärikasutuses olevaid tooteid. Ärikasutuse all peetakse silmas toote mis tahes äriotstarbelist kasutamist garantiiperioodil, mille käigus teenitakse toote kasutamise pealt sissetulekut, isegi juhul, kui toodet kasutatakse sellistel eesmärkidel üksnes ajutiselt.

GARANTIITEAVE

Uitvoolu (ranniku elektrühendused, läheduses asuvad paadid, veealune metall) põhjustatud roostekahjustused ei kuulu selle korrosioonigarantii alla ning nende eest peaks toodet kaitsma roostekaitse süsteemidega nagu Mercury Precision Parts või Quicksilver MerCathode süsteem ja/või galvaaniline isolator. Vasepõhiste mürgvärvide ebaõigest kasutamisest tekkinud roostekahjustused ei kuulu samuti selle osalise garantii alla. Kui mürgvärvide kasutamine on vajalik, siis soovitame pāramootori ja MerCruiseri paadirakendustele tributüülina adipaadipõhiseid (TBTA) mürgvärve. Piirkondades, kui TBTA-põhised värvid on keelatud, võiks kasutada laevakerel ja ahtri peegil vasepõhiseid värve. Ärge kandke värvi pāramootorile või MerCruiseri tootele. Samuti tuleb jälgida, et garantiaaluse toote ja värvi vahel ei tekiks elektrilist ühendust. MerCruiseri toote puhul tuleks jätta vähemalt 38 mm (1,5 tolli) värvivaba ala ümber pāraseadme. Vaadake täpsemalt kasutus- ja hooldusjuhendist.

Lisateavet käesoleva garantiiaga kaetud sündmuste ja olukordade kohta vt kasutus- ja hooldusjuhendi garantii osast, mis kuulub käesoleva garantii juurde.

VASTUTUSEST LOOBUMINE JA PIIRANGUD:

TOOTJA LOOBUB MÜÜBIVUSE JA KONKREETSEL OTSTARBEL KASUTAMISEKS SOBIVUSE KAUDSEST GARANTIIST. KAUDSED GARANTIID KEHTIVAD ULATUSES, MILLEST POLE VÕIMALIK LOOBUDA, KÄESOLEVA GARANTII KEHTIVUSE AJAL. KÄESOLEV GARANTII EI KATA KAUDSEID KAHJUSID. MÕNES OSARIIGIS/RIIGIS POLE VASTUTUSEST LOOBUMINE LUBATUD, SEEGA VÕIVAD ÜLALKIRJELDATUD PIIRANGUD JA VÄLISTUSED TEILE MITTE KEHTIDA. KÄESOLEV GARANTII ANNAB TEILE TEATUD SEADUSEST TULENEVAD ÕIGUSED, KUID TEIL VÕIB OLENEVALT OSARIIGIST JA RIIGIST OLLA KA MUID SEADUSEST TULENEVAID ÕIGUSI.

Garantii ulatus ja välistused

Selle lõigu eesmärgiks on tüüpilisemate garantii ulatust puudutavate vääritimõistmistest kummutamine. Alljärgnev teave seletab lahti mõned teenusetüübid, mis ei ole garantiiaga kaetud. Alljärgnevad sätted on lisatud viitena kolmeaastasele korrosioonivastasele osalisele garantiile, pāramootori rahvusvahelisele osalisele garantiile ning pāramootori USA ja Kanada osalisele garantiile.

Pidage meeles, et garantii katab defektide ja töö kvaliteedi tagajärjel vajamineva remondi vaid garantiiperioodi jooksul. Paigaldusvead, õnnetused, harilik kulumine ja hulk muid toodet mõjutavaid põhjuseid ei ole kaetud.

Garantii piirneb materjali- ja töödefektidega, kuid ainult siis, kui ost sooritatakse meie volitatud levitusega riigis.

Garantii katmise kohta käivate küsimuste korral kontakteeruge oma volitatud edasimüüjaga. Nad vastavad rõõmuga kõigile teie küsimustele.

GARANTII ALLA EI KUULU:

1. Väiksemad kohandamised ja parandamised, sh süüteküünalde, süütekomponentide, karburaatori osade, filtrite, rihmaregulaatorite kontrollimine, puhastamine ja reguleerimine ning määrimise kontrollimine hariliku teeninduse raames.
2. Tehases paigaldatud jugakäiturseadmed – garantii alla ei kuulu järgmised osad: Jugakäituri tiiviku ja jugakäituri tihendi kahjustused kokkupuute või kulumise tagajärjel ja ebaõige hoolduse tagajärjel veekahjustusi saanud ajamivõlli laagrid.
3. Hooletusest, hoolduse puudumisest, õnnetusest, sihtpärast kasutusest või ebaõigest paigaldusest või teenindusest põhjustatud kahjustused.
4. Väljatõstmine, vetelaskmine, paadi ehituse tõttu tootele ligipääsemiseks vajalik vaheseinte või materjalide eemaldamine ja/või asendamine, kõik seonduvad transpordikulud ja/või reisimisaeg jne. Tootele peab olema tagatud mõistlik juurdepääs garantiiteeninduse teostamiseks. Klient peab tooma toote volitatud edasimüüjale.
5. Kliendi pool tellitud teenindustööd, mis ei kuulu garantiikohustuste alla.
6. Töö, mis on läbi viidud kellegi teise kui volitatud edasimüüja poolt, kuulub katmisele järgmistel tingimustel: Hädaolukorras (kui piirkonnas pole ühtki volitatud edasimüüjat, kes saaks vajalikku tööd teha või neil pole välja tõstmise rajatisi vms, ning kui tehasest on antud eelnev heakskiit vastavas rajatises tööd läbi viimiseks).
7. Kõik juhuslikud ja/või kaudsed kulud (hoiatused, telefonitasud või igat tüüpi rendikulud, vaev, aja- või tulukadu) on omaniku vastutusalas.

GARANTIITEAVE

8. Garantiiremonti tehes muude osade kui Mercury Precision või Quicksilver kasutamine.
9. Õlide, määrrete ja vedelike vahetamine tavahoolduse raames on kliendi vastutusel, kui kahju või saaste pole tekkinud tootevast, mis võiks olla garantiiga kaetud.
10. Osalemine või valmistumine ralliks või muuks võistluslikuks tegevuseks või ralli tüüpi madalagregaadi kasutamine.
11. Mootorimüra ei pruugi automaatselt tähendada tõsist mootoriprobleemi. Kui hinnang viitab tõsisele mootorisisele seisundile, mis võib lõppeda tõrkega, tuleks müra tekitav asjaolu garantii alusel korda teha.
12. Madalagregaadi ja/või sõukruvi kahjustusi veealuste esemete vastu puutumisest peetakse merendusriskiks.
13. Vee sisenemine mootorisse kütusepaagi, õhu sissetõmbe- või väljalaskesüsteemi kaudu või seadme uputamine.
14. Komponentide tõrked, mis on tingitud jahutussüsteemi võõrkehaga blokeerimisest, jahutusvee puudusest, mootori kasutamist veest väljas, mootori paigaldamisest liiga kõrgele ahtri peeglile või liiga kaugele trimmitud mootoriga sõitmisest.
15. Tootega mittesobivate kütuste ja määrrete kasutamine. Vt jaotist **Hooldus**.
16. Meie osaline garantii ei kehti tootekahjustustele, mis on tingitud meie poolt mittetoodetud osade või lisatarvikute paigaldusest või kasutusest. Tõrked, mis pole seotud nende osade või lisatarvikute kasutamisega, kuuluvad garantii alla, kui nad vastavad osalise garantii kaetavatele tingimustele.

USA EPA heitmete piiratud garantii

40 CFR osa 1045, alamosa B järgi seatud kohustusi järgides tagab Mercury Marine jaeostjale viie aastas või mootori 175 töötunni vältel (olenevalt varasemast), et mootor on konstrueeritud, ehitatud ja varustatud vastavalt müügihetkel kehtinud rakenduvatele määrustele Puhta õhu seaduse paragrahvi 213 kohaselt, ning mootori juures ei esine materjalide ja valmistamise vigu, millest tingituna mootor ei täida eelnimetatud rakenduvate määruste nõudeid. Heitmeid puudutav garantii hõlmab kõiki loetletud **heitmekontrolli süsteemi komponente**.

heitmekontrolli süsteemi komponente

EPA ja California heitmeid puudutav garantii hõlmab kõiki järgmisi komponente:

HEITMEKONTROLLI SÜSTEEMI KOMPONENDID:

1. Kütuse mõõtesüsteem
 - a. Karburaator ja sisemised osad (ja/või rõhuregulaator või kütusepihustussüsteem)
 - b. Külmkäivituse rikastussüsteem
 - c. Sisselaskeklapid
2. Õhu sisselaskesüsteem
 - a. Sisselaskekollektor
 - b. Turbolaaduri või ülelaadesüsteemid (olemasolu korral)
3. Süütesüsteem
 - a. Süüteküünlad
 - b. Magnet- või elektrooniline süütesüsteem
 - c. Süütenurga seadesüsteem
 - d. Süütepool ja/või juhtimismoodul
 - e. Süütejuhtmed
4. Määrimissüsteem (v.a 4-taktilised mootorid)
 - a. Õlipump ja sisemised osad
 - b. Õlipihustid
 - c. Õlimõõtur

GARANTIITEAVE

5. Väljalaskesüsteem
 - a. Väljalaskekollektor
 - b. Väljalaskeklapid
6. Mitmesugused loetletud süsteemides kasutatavad osad
 - a. Voolikud, klambrid, liitmikud, torustik, tihendid ja seadised ning kinnitusvahendid
 - b. Rihmarattad, rihmad ja pingutusrattad
 - c. Vaakum-, termo-, kaitse- ja aegklapid ning -lülitid
 - d. Juhtimiselektronika

Heitmeid puudutav garantii ei hõlma komponente, mille rike ei suurenda mootori heitmeid saasteainete osas, millele on kehtestatud piiranguid.

California heitmete piiratud garantii

California õhuvarude komitee on kehtestanud õhusaastemäärused pāramootoritele. Need määrad kehtivad kõikidele Californias jaeostjatele müüdu pāramootoritele, mis on valmistatud 2001. aastal või hiljem. Nimetatud määrustest kinni pidades annab Mercury Marine piiratud garantii heitmekontrolli süsteemidele (vt komponentide loendit jaotises **Heitmekontrolli süsteemi komponendid**) ning garanteerib ühtlasi, et pāramootor on konstrueeritud, valmistatud ja varustatud vastavalt kõikidele California õhuvarude komitee rakendatud määrustele, mida kirjeldatakse tervishoiu ja ohutuse seaduse paragrahvide 1 ja 2 osa 5 jaotises 26. Teavet heitgaase mitteõjutavate komponentide piiratud garantii kohta vaadake vastava pāramootori piiratud garantii tingimustest.

GARANTII HÕLMAB JÄRGMIST. Mercury Marine garanteerib, et heitmekontrolli süsteemide komponentidel (vt komponentide loendit jaotises **Heitmekontrolli süsteemi komponendid**) pāramootoritel, mis on valmistatud 2001. aastal või hiljem ning müüdu California edasimüüja poolt Californias resideeruvale jaekliendile, ei esine materjali või valmistamise vigu, mille tõttu garantiiga osa ei ole enam kõigi materjalomaduste poolest identne osaga, mida kirjeldatakse Mercury Marine'i rakenduses California õhuvarude komitee sertifikaadi saamiseks alljärgnevalt mainitud ajavahemiku jooksul ja tingimustel. Garantii hõlmab ka garantiitingimustele mittevastavuse kontrollimise kulusid (kui garantiinõuet tunnustatakse). Garantii hõlmab ka mootori muude osade kahjustusi, mis on tingitud garantiiga osa rikkest.

GARANTII KESTUS Piiratud garantii hõlmab uute 2001. aastal ja hiljem valmistatud, Californias jaeostjale müüdu pāramootorite heitmekontrolli süsteemide komponent nelja (4) aasta vältel alates toote esmasest müügi- või kasutussevõtu kuupäevast (olenevalt varasemast) või siis mootori esimese 250 töötunni jooksul (olemasolu korral mootori töötunniloenduri järgi). Heitgaaside seotud tavalistele kuluvoadele, näiteks süüteküünlad ja filtrid, mis on garanteeritud osade loendis loetletud, kehtib garantii ainult nende esimese vahetusvälba jooksul. Vt jaotist **Heitmekontrolli süsteemi komponendid ja hooldusgraafik**. Antud garantiiperioodil läbiviitud koostisosade remont või väljavahetamine ei pikenda garantiiperioodi. Garantii saab enne garantiiaja lõppu loovutada järelostjale. (Vaadake garantii loovutamise juhiseid.)

KUIDAS TAGADA ENDALE GARANTIITEENUSE OSUTAMINE. Klient peab andma Mercury'le mõistliku võimaluse toote remontimiseks ja mõistliku juurdepääsu toote garantiiteenuse osutamiseks. Garantiinõuded tuleb esitada toote viimisel Mercury edasimüüja juurde, kes on volitatud toote hooldustööde läbiviimiseks. Kui ostja ei saa toodet esindaja juurde viia, palume Mercury Marine'i sellest teavitada ning Mercury korraldab sel juhul toote kontrollimise ja garantiiremondi. Sel juhul peab ostja tasuma kõik transpordi- ja/või reisikulud. Kui osutatud teenust garantii ei hõlma, tasub ostja kõik seonduvad töö- ja materjalikulud ning muud teenuse osutamiseiga seotud kulud. Ostja ei ole kohustatud viima toodet ega selle osi otse Mercury'sse, välja arvatud juhul, kui Mercury seda nõuab.

MERCURY KOHUSTUSED. Mercury Marine'i ainus kohustus käesoleva garantii raames on piiratud Mercury kulul ja vastavalt Mercury äranägemisele kas vigase osa remontimisega või selle vahetamisega uue või firma Mercury Marine poolt taastatud varuosa vastu, või Mercury toote ostuhinna hüvitamisega. Mercury jätab endale õiguse tooteid aeg-ajalt täiustada ja modifitseerida, ilma et sellega kaasneks eelnevalt toodetud toodete modifitseerimiskohustus.

GARANTIITEAVE

MIDA GARANTII EI KATA. Käesolev piiratud garantii ei hõlma korralist hooldust, seadistamisi, reguleerimist, normaalset kulumist ega kahjusid, mis on tekkinud väärkasutamise või mittesihipärase kasutamise tagajärjel või sõukruvi ja ülekande kasutamisel viisil, mis ei võimalda mootoril töötada täisgaasirežiimis soovitud pöördevahemikus (vt "**Üldinformatsioon - tehnilised andmed**") toote kasutamisel viisil, mis ei vasta kasutus- ja hooldusjuhendis soovitatud töötsüklile, hooletuse, õnnetuse, uputamise, valesti paigaldamise (paigalduse kirjeldus ja tehnika on toodud toote paigaldusjuhendis), vale hoolduse, meie poolt mittetoodetud või -müüdnud tarviku või osa kasutamise (vt **Kütus ja õli**), osade modifitseerimise või eemaldamise tagajärjel

Käesolev garantii ei hõlma väljatõmbamise, vettelaskmise, pukseerimise, hoiustamise, telefoni kasutamise, rendimaksete, ebamugavuste tekitamise, dokumentide väljastamise, laenumaksete, ajakulu ja saamata jäänud kasumiga seotud ega muid otseseid ja kaudseid kulusid. Samuti ei kata käesolev garantii paadi konstruktsioonist tulenevat vaheseinte või materjalide eemaldamist ja/või vahetamist tootele juurdepääsemise eesmärgil.

Heitmete vähendamise seadmeid ja süsteeme võivad garantiiväliselt hooldada, vahetada ja remontida kõik veesõidumootorite remondiettevõtted ja spetsialistid. Muu päritoluga osade kasutamine mitte-garantiialuste tööde jaoks ei või olla garantiiremondist keeldumise põhjuseks. Selliste täiendavate (määratletud California seadustekogu peatüki 13 lõigetes 1900 (b)(1) ja (b)(10)) või modifitseeritud osade kasutamine, millel puudub California õhuvarude komitee luba, võib olla Mercury Marine'i ainuotsuse alusel garantiinõude tunnustamises keeldumise põhjuseks. Garantiiiga osade rikked, mis on tingitud mittetunnustatud täiendavatest või modifitseeritud osadest, ei kuulu garantii alla.

VASTUTUSEST LOOBUMINE JA PIIRANGUD

TOOTJA LOOBUB MÜÜBIVUSE JA KONKREETSEL OTSTARBEL KASUTAMISEKS SOBIVUSE KAUDSEST GARANTIIST. KAUDSEST GARANTIID KEHTIVAD ULATUSES, MILLEST POLE VÕIMALIK LOOBUDA, KÄESOLEVA GARANTII KEHTIVUSE AJAL. KÄESOLEV GARANTII EI KATA KAUDSEID KAHJUSID. MÕNES OSARIIGIS/RIIGIS POLE VASTUTUSEST LOOBUMINE LUBATUD, SEEGA VÕIVAD ÜLALKIRJELDATUD PIIRANGUD JA VÄLISTUSED TEILE MITTE KEHTIDA. KÄESOLEV GARANTII ANNAB TEILE TEATUD SEADUSEST TULENEVAD ÕIGUSED, KUID TEIL VÕIB OLENEVALT OSARIIGIST JA RIIGIST OLLA KA MUID SEADUSEST TULENEVAID ÕIGUSI.

Kui teil on küsimusi oma õiguste või kohustuste kohta garantii suhtes, pöörduge Mercury Marine'i poole telefonil 1-920-929-5040.

California õhuvarude komitee selgitus California heitmete vähendamise garantiivalduse kohta

TEIE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED SEoses GARANTIIGA: California õhuressursside amet selgitab meileldi teie 2012.–2013. aastal valmistatud pāramootori heitgaaside vähendamise süsteemi garantiid. Californias peavad uued pāramootorid olema konstrueeritud, valmistatud ja varustatud viisil, mis tagab nende vastavuse riigi rangeimatele sudu vāltimise standarditele. Mercury Marine peab teie pāramootori heitgaaside vāhendamise sūsteemile andma allpool mainitud kestusega garantii tingimusel, et teie pāramootorit ei kasutatā vāäralt, ei jāeta hooletusse ega hooldata ebaõigesti.

Teie mootori heitgaaside vāhendamise sūsteem vōib sisalda nāiteks karburaatorit vōi kūtese sissepritsesūsteemi, sūütesūsteemi ja katalūūsmundurit. See vōib sisaldada ka voolikuid, rihmu, ūhendusi ja muid heitgaasidega seotud sōlmi.

Garantiiuhtumi korral remondib Mercury Marine teie pāramootori teie jaoks tasuta, mis hōlmaab nii diagnostikat, osi kui tōōd.

TOOTJA GARANTIIAEG: Aastal 2001 ja hiljem valmistatud pāramootorite heitgaaside vāhendamise sūsteemi osade garantiiāeg on neli (4) aastat vōi 250 tōōtundi, olenevalt sellest, kumb tingimustest taitub esimesena. Tōōtundide jārgi on lubatud garantii kestust arvestada siiski vaid nende pāramootorite ja isiklike veesōidukite puhul, millel on olemas nōudes 2441(a)(13) mārāratletud tōōtunniarvesti vōi vōrdvāärne seadis. Kui mōni heitgaasidega seotud osa osutub garantiiājal vigaseks, remondib vōi vahetab Mercury Marine selle osa.

OMANIKU KOHUSTUSED SEoses GARANTIIGA: Teie kui pāramootori omanik olete kohustatud tagama nōuetekohase hoolduse, mida kirjeldatakse jaotises **Hooldus**. Mercury Marine soovib kōik pāramootori hooldust puudutavad kvitūngid alles hoida, kuid Mercury Marine ei saa keelduda garantiiremondist ainuūksi nende kvitūngite puudumise vōi mōne hooldustōō nōuetekohase tegemata jātmise tōttu.

GARANTIITEAVE

Pärämootori omanikuna peate siiski teadma, et Mercury Marine võib garantii tühistada, kui teie pärämootor või mõni selle osa on purunenud väärkasutuse, hooletuse, ebapiisava hoolduse või lubamatu modifitseerimise tõttu.

Olete kohustatud oma pärämootorit näitama Mercury volitatud remondiesindajale nii pea kui võimalik pärast probleemi ilmnemist. Garantiiremont tehakse mõistliku aja jooksul, mis ei ületa 30 päeva.

Kui teil on küsimusi oma õiguste või kohustuste kohta garantii suhtes, pöörduge Mercury Marine'i poole telefonil 1-920-929-5040.

Emissioonide sertifikaadi täht

Pärämootori kapotil on üks järgmistest tähekuuljustest märkidest.

Puhtama paadimootori sümbol tähendab järgmist:

puhtam õhk ja vesi - tervislikum elustiil ja keskkond.

Väiksem kütusekulu - kulutab 30–40 protsenti vähem bensiini ja õli võrreldes vanemate karburaatoriga kahetaktiliste mootoritega, mis aitab säästa raha ja loodusvaru.

Pikem väljalaskesüsteemi garantii - kaitseb klienti ja tagab muretu kasutuse.

 22531	Üks täht - madal heitgaasitase Üks täht tähistab mootoreid, mis vastavad õhuvarude komitee 2001. aasta heitgaaside standarditele. Neile standarditele vastavatel mootoritel on 75% võrra madalam heitmetase võrreldes vanemate karburaatoriga kahetaktiliste mootoritega. Need mootorid vastavad USA EPA 2006. aasta standarditele paadimootorite kohta.
 42537	Kaks tähte - väga madal heitgaasitase Kaks täht tähistab mootoreid, mis vastavad õhuvarude komitee 2004. aasta isiklike veesõidukite ja pärämootorite heitgaaside standarditele. Neile standarditele vastavatel mootoritel on 20% võrra madalam heitmetase võrreldes ühe täiega - madala heitmetasemega mootoritega.
 42538	Kolm tähte - äärmiselt madal heitgaasitase Kolm tähte tähistab mootoreid, mis vastavad õhuvarude komitee 2008. aasta isiklike veesõidukite ja pärämootorite heitgaaside standarditele või kardaanülekanedega või sisemootorite 2003.-2008. aasta heitgaaside standarditele. Neile standarditele vastavatel mootoritel on 65% võrra madalam heitmetase võrreldes ühe täiega - madala heitmetasemega mootoritega.
 42539	Neli tähte - supermadal heitgaasitase Neli tähte tähistab mootoreid, mis vastavad õhuvarude komitee 2009. või kardaanülekanedega või sisemootorite 2003.-2008. aasta heitgaaside standarditele. Neile standarditele võivad vastata ka isiklikud veesõidukid ja pärämootorid. Neile standarditele vastavatel mootoritel on 90% võrra madalam heitmetase võrreldes ühe täiega - madala heitmetasemega mootoritega.

GARANTIITEAVE

Garantiipoliitika – Austraalia ja Uus-Meremaa

MERCURY/MARINERI PÄRAMOOTORI OSALINE GARANTII – AUSTRALIAS JA UUS-MEREMAAL KEHTIV KORD

Käesoleva osalise garantii annab Marine Power International Pty Ltd, ACN 003 100 007, 41-71 Bessemer Drive, Dandenong South, Victoria 3175, Austraalia (telefon (61) (3) 9791 5822), e-post:

merc_info@mercmarine.com.

Garantii hõlmab järgmist

Mercury Marine annab oma uutele toodetele garantii materjalidefektide ja valmistamise kohta allpool kirjeldatud ajavahemikuks. Lisaks garantiile on tarbija käsutuses muud seadustega ettenähtud õigused ja abinõud seoses garantiiga hõlmatud kauba või teenustega.

Austraalia tarbijakaitseseadustega ettenähtud garantii

Meie kaubal on Austraalia tarbijakaitseseadustega ettenähtud garantii. Teil on õigus nõuda tõsise rikke korral osade vahetamist või raha tagastamist ning muude mõistlikes piirides ettenähtavate kaotuste ja kahjude hüvitamist. Samuti on teil õigus lasta kaup remontida või välja vahetada, kui tegu ei ole tõsise rikkega, kuid kauba kvaliteet ei ole vastuvõetav.

Garantiaeg puhkeotstarbelise kasutamise korral

Käesolev osaline garantii kehtib kolm (3) aastat pärast toote esmast ostmist jaemüügist lõbusõidu eesmärgil või kuupäevast, mil toodet esimest korda kasutatakse, olenevalt sellest, kumb tingimustest täitub esimesena. Kehtivat garantiid saab edastada ühelt kliendilt teisele pärast toote korrektset ümberregistreerimist erakasutajast ostjale.

Garantiaeg ärikasutuse korral

Selle toote ärikasutajatele kehtib käesolev osaline garantii ühe (1) aasta vältel alates müügipäevast või ühe (1) aasta vältel alates kuupäevast, mil toodet esmakordselt kasutati, olenevalt sellest, kumb tingimustest täitub esimesena. Ärikasutuse all peetakse silmas toote mis tahes äriotstarbelist kasutamist garantiiperioodil, mille käigus teenitakse toote kasutamise pealt sissetulekut, isegi juhul, kui toodet kasutatakse sellistel eesmärkidel üksnes ajutiselt. Kehtivat garantiid pole võimalik loovutada erakliendilt ärikliendile või vastupidi.

Tingimused, mis peavad olema täidetud garantii kehtivuse tagamiseks

Käesolev osaline garantii kehtib ainult jaemüügiklientidele, kes ostavad toote firma Mercury Marine volitatud edasimüüjalt riigist, kus edasimüüjale on antud müügiõigus, ning eeldusel, et firma Mercury Marine kehtestatud üleandmiseelne kontroll on läbi viidud ja dokumenteeritud. Garantii hakkab kehtima alates toote registreerimisest volitatud edasimüüja poolt. Garantiikaardi ebaõige täitmine lõbusõidukasutuse kohta või lõbusõidukasutusse registreeritud toote hilisem rakendamine ärikasutuses (kui see jääb nõuetekohaselt registreerimata) võib garantii Mercury Marine'i ainuotsuse alusel kehtetuks muuta. Kasutus- ja hooldusjuhendis ette nähtud regulaarne hooldus tuleb garantii kehtivuse tagamiseks õigeaegselt läbi viia. Mercury Marine jätab endale õiguse otsustada garantii kehtivust vastavalt nõuetekohase hoolduse tõendamisele.

Mercury kohustused

Mercury Marine'i kohustused käesoleva osalise garantii raames piirduvad vastavalt Mercury äranägemisele kas vigase osa remontimisega või selle vahetamisega uue, firma Mercury Marine poolt heakskiidetud varuosaga vastu, või Mercury Marine'i toote ostuhinna hüvitamisega. Mercury Marine jätab endale õiguse tooteid aeg-ajalt täiustada ja modifitseerida, ilma et sellega kaasneks eelnevalt toodetud toodete modifitseerimiskohustust.

GARANTIITEAVE

Kuidas tagada endale garantiiteenuse osutamine käesoleva osalise garantii raames

Klient peab andma Mercury Marine'ile mõistliku võimaluse toote remontimiseks ja mõistliku juurdepääsu toote garantiiteenuse osutamiseks. Garantiinõuded tuleb esitada toote viimisel Mercury Marine'i edasimüüja juurde, kes on volitatud toote hooldustööde läbiviimiseks. Edasimüüjate nimekirja koos kontaktandmetega leiab aadressilt www.mercurymarine.com.au. Kui ostja ei saa toodet sellise edasimüüja juurde viia, tuleb Mercury Marine'i sellest eespool märgitud aadressil kirjalikult teavitada. Seejärel korraldab Mercury Marine toote kontrollimise ja garantiiremondi. Käesoleva osalise garantii raames ei hüvitata ostjale asjaomaseid transpordikulusid ega reisiaega. Kui käesolev osaline garantii ei hõlma osutatud teenust, tasub ostja kõik seonduvad töö- ja materjalikulud ning muud teenuse osutamisega seotud kulud. Samas ei ole kliendil tasumise kohustust, kui hoolduse käigus on kõrvaldatud puudus, mis on kaetud Austraalia tarbijakaitseseaduste alusel Mercury Marine'i suhtes siduva aktspteeritava kvaliteedigarantiiga. Ostja ei ole kohustatud viima toodet ega selle osi otse Mercury Marine'i, välja arvatud juhul, kui Mercury Marine seda nõuab. Garantiinõude esitamisel käesoleva osalise garantii raames tuleb edasimüüjale esitada registreeritud omandiõigust tõendav dokument.

Mida garantii ei kata

Käesolev osaline garantii ei kata korralist hooldust, seadistamisi, reguleerimist, normaalset kulumist ega kahjusid, mis on tekkinud väärkasutamise või mittesihipärase kasutamise tagajärjel või sõukruvi ja ülekande kasutamisel viisil, mis ei võimalda mootoril töötada avatud režiimis (WOT) soovitatud pöördevahemikus (vt kasutus- ja hooldusjuhendit), toote kasutamisel viisil, mis ei vasta kasutus- ja hooldusjuhendis soovitatud töösüklile, hoolduse, õnnetuse, uputamise, valesi paigaldamise (paigalduse kirjeldus ja tehnika on toodud toote paigaldusjuhendis), vale hoolduse, meie poolt mittetoodetud või -müüdnud tarviku või osa kasutamise (vt kasutus- ja hooldusjuhendit), osade modifitseerimise või eemaldamise tagajärjel või vee sattumisel mootorisse kütuse tankeluugi, õhuva või heitmesüsteemi kaudu, või toote kahjustumisel ebapiisava jahutusvee tõttu mootori jahutussüsteemi ummistumisel vöörkehaga, mootorist vee lõppemise tagajärjel, mootori liiga kõrgele peegli külge paigaldamisel või paadi kasutamisel valesi reguleeritud mootoriga. Toote kasutamisel võidusõiduks või muuks võistluseesmärgil läbiviidavaks tegevuseks või võidusõidumudeli tüüpi madalamal seadmel kasutamisel kaotab garantii kehtivuse ka juhul, kui toodet kasutas sellisel otstarbel selle eelmine omanik.

Käesolev osaline garantii ei hõlma väljatõmbamise, vettelaskmise, pukseerimise, hoiustamise, telefoni kasutamise, rendimaksete, ebamugavuste tekitamise, dokumentide väljastamise, laenumaksete, ajakulu ja saamata jäänud kasumiga seotud ega muid otseseid ja kaudseid kulusid. Samuti ei kata käesolev garantii paadi konstruktsioonist tulenevat vaheseinte või materjalide eemaldamist ja/või vahetamist tootele juurdepääsemise eesmärgil.

Firma Mercury Marine pole tootega seoses andnud ühelegi füüsilisele ega juriidilisele isikule, sh firma Mercury Marine volitatud edasimüüjatele õigust muudeks kinnitusteks, kohustusteks ja garantiideks kui need, mida on kirjeldatud käesolevas piiratud garantiis. Kui võetakse selliseid kohustusi või antakse kinnitusi või garantiisid, ei saa nende täitmist nõuda firmalt Mercury Marine. Lisateavet käesoleva garantiiga kaetud sündmuste ja olukordade kohta vt kasutus- ja hooldusjuhendi garantiiosast, mis kuulub käesoleva garantii juurde.

Käesoleva osalise garantii kasutamise seotud kulud

Käesolev osaline garantii ei hõlma garantiinõuete esitamisega seotud kulusid.

VASTUTUSEST LOOBUMINE JA PIIRANGUD:

SELGE SÕNAGA VÄLISTATAKSE KÕIK KAUDSED GARANTIID MÜÜBIVUSE JA KONKREETSEKS OTSTARBEKS SOBIVUSE KOHTA, VÄLJA ARVATUD KEHTIVAD GARANTIID NING MUUD ÕIGUSED JA ABINÕUD, MIS ON TARBIALE TAGATUD AUSTRALIA TARBIAKAITSESEADUSTE VÕI TOODETEGA SEOTUD MUUDE SEADUSTEGA. KAUDSED GARANTIID KEHTIVAD ULATUSES, MILLEST POLE VÕIMALIK LOOBUDA, KÄESOLEVA GARANTII KEHTIVUSE AJAL. KÄESOLEV OSALINE GARANTII EI KATA KAUDSEID KAHJUSID.

GARANTIITEAVE

GARANTII EDASIANDMINE – AUSTRALIAS JA UUS-MEREMAAL KEHTIV KORD

Osaline garantii on loovutatav ka järgmisele ostjale, kuid ainult allesjäänud osalise garantii lõppemiseni. See ei kehti ärikasutuses olevatele toodetele.

Garantii edasiandmiseks järgmisele omanikule saatke või faksige ostu- või müügilepingu koopia, uue omaniku nimi, aadress ja kere identifitseerimisnumber (HIN) Mercury Marine'i garantii registreerimise osakonda. Austraalias ja Uus-Meremaal saatke kiri järgmisele aadressile:

Mercury Marine
Attn: Warranty Registration Department
Brunswick Asia Pacific Group
Private Bag 1420
Dandenong South, Victoria 3164
Austraalia

Garantii edasiandmisel saadab Mercury Marine uuele omanikule posti teel registreerumiskinnituse. See teenus on tasuta.

Teil on võimalik oma aadressi igal ajal (sealhulgas garantiinõude ajal) muuta, helistades Mercury Marine'i või saates kirja või faksi oma nime, vana aadressi, uue aadressi ja kere identifitseerimisnumbriga (HIN) Mercury Marine'i garantii registreerimise osakonda.

Ülemaailmsed garantiikaardid – päramootorid ja jugamootorid

AMEERIKA ÜHENDRIIKIDE GARANTIIKAARDID – PÄRAMOOTORID JA JUGAMOOTORID

Toode	Standardne piiratud garantii	Standardne piiratud korrosioonigarantii
FourStroke (2,5–300 hj, sh päramootoriga Verado, Pro FourStroke ja Jet)	3 aastat	3 aastat
OptiMax (75–250 hj, sh päramootoriga Pro XS ja Jet)	3 aastat	3 aastat
Jugakäitur OptiMax (200 ja 250 hj)	1 aasta	3 aastat

Võidusõidutoode (ainult vabaajasoõidukid)	Standardne piiratud garantii	Standardne piiratud korrosioonigarantii
OptiMax (250 XS)	2 aastat	3 aastat
OptiMax (300 XS)	2 aastat	3 aastat
Verado (350 SCi)	2 aastat	3 aastat

Väljaspool Ameerika Ühendriike

Väljaspool USA-d ostetud toodete puhul võtke ühendust oma riigi levitajaga või Marine Poweri lähima teeninduskeskusega.

GARANTIITEAVE

KANADA GARANTIIKAARDID – PÄRAMOOTORID JA JUGAMOOTORID

Toode	Standardne piiratud garantii	Standardne piiratud korrosioonigarantii
Kahetaktiline karburaatoriga (50–90 hj)	1 aasta	3 aastat
Kahetaktiline EFI (150 hj)	2 aastat	3 aastat
Kahetaktiline karburaatoriga (V6)	2 aastat	3 aastat
FourStroke (2,5–300 hj, sh päramootoriga Verado, Pro FourStroke ja Jet)	3 aastat	3 aastat
OptiMax (75–250 hj, sh päramootoriga Pro XS ja Jet)	3 aastat	3 aastat
Jugakäitur OptiMax (200 ja 250 hj)	1 aasta	3 aastat

Võidusõidutoode (ainult vabaajasõidukid)	Standardne piiratud garantii	Standardne piiratud korrosioonigarantii
OptiMax (250 XS)	2 aastat	3 aastat
OptiMax (300 XS)	2 aastat	3 aastat
Verado (350 SCi)	2 aastat	3 aastat

Väljaspool Kanadat

Väljaspool Kanadat ostetud toodete puhul võtke ühendust oma riigi levitajaga või Marine Poweri lähima teeninduskeskusega.

AUSTRAALIA JA UUS-MEREMAA GARANTIIKAARDID – PÄRAMOOTORID JA JUGAMOOTORID

Tooted	Standardne piiratud garantii	Standardne piiratud korrosioonigarantii	Kerged kommertssõidukid
Kõik päramootorid	3 aastat	3 aastat	Võtke ühendust Marine Poweri lähima teeninduskeskusega

Väljaspool Austraaliat ja Uus-Meremaad

Väljaspool Austraaliat ja Uus-Meremaad ostetud toodete puhul võtke ühendust oma riigi levitajaga või Marine Poweri lähima teeninduskeskusega.

VAIKSE OOKEANI LÕUNAOSA RIIKIDE GARANTIIKAART – PÄRAMOOTORID JA JUGAMOOTORID

Tooted	Standardne piiratud garantii	Standardne piiratud korrosioonigarantii	Kerged kommertssõidukid
Kõik päramootorid	2 aastat	3 aastat	Võtke ühendust Marine Poweri lähima teeninduskeskusega

Väljaspool Vaikse ookeani lõunaosa riike

Väljaspool Vaikse ookeani lõunaosa riike ostetud toodete puhul võtke ühendust oma riigi levitajaga või Marine Poweri lähima teeninduskeskusega.

GARANTIITEAVE

AASIA GARANTIIKAARDID – PÄRAMOOTORID JA JUGAMOOTORID

Toode (ainult vabaaajasõidukid)	Standardne piiratud garantii	Standardne piiratud korrosioonigarantii	Kommertskasutus
2-taktiline	1 aasta	3 aastat	Võtke ühendust Marine Poweri lähima teeninduskeskusega
FourStroke	1 aasta	3 aastat	
OptiMax	1 aasta	3 aastat	
Verado	1 aasta	3 aastat	

Võidusõidutoode (ainult vabaaajasõidukid)	Standardne piiratud garantii	Standardne piiratud korrosioonigarantii	Kommertskasutus
Verado 350 SCi	1 aasta	3 aastat	Puudub

Väljaspool Aasiat

Väljaspool Aasiat ostetud toodete puhul võtke ühendust oma riigi levitajaga või Marine Poweri lähima teeninduskeskusega.

EUROOPA JA SÕLTUMATUTE RIIKIDE ÜHENDUSE (SRÜ) GARANTIIKAARDID – PÄRAMOOTORID JA JUGAMOOTORID

Toode (ainult vabaaajasõidukid)	Standardne piiratud garantii	Standardne piiratud korrosioonigarantii	Kommertskasutus
2-taktiline	2 aastat	3 aastat	Võtke ühendust Marine Poweri lähima teeninduskeskusega
FourStroke	2 aastat	3 aastat	
OptiMax (sh Pro XS)	3 aastat	3 aastat	
Verado (sh Pro)	3 aastat	3 aastat	

Võidusõidutoode (ainult vabaaajasõidukid)	Standardne piiratud garantii	Standardne piiratud korrosioonigarantii	Kommertskasutus
Verado 350 SCi	2 aastat	3 aastat	Võtke ühendust Marine Poweri lähima teeninduskeskusega

Väljaspool Euroopat ja SRÜ-d

Väljaspool Euroopat ja SRÜ-d ostetud toodete puhul võtke ühendust oma riigi levitajaga või Marine Poweri lähima teeninduskeskusega.

GARANTIITEAVE

LÄHIS-IDA JA AAFRIKA (V.A LÕUNA-AAFRIKA) GARANTIIKAARDID – PÄRAMOOTORID JA JUGAMOOTORID

Toode (ainult vabaajasõidukid)	Standardne piiratud garantii	Standardne piiratud korrosioonigarantii	Kommertskasutus
2-taktiline	1 aasta	3 aastat	Võtke ühendust Marine Poweri lähima teeninduskeskusega
FourStroke	2 aastat	3 aastat	
OptiMax (sh Pro XS)	3 aastat	3 aastat	
Verado (sh Pro)	3 aastat	3 aastat	

Võidusõidutoode (ainult vabaajasõidukid)	Standardne piiratud garantii	Standardne piiratud korrosioonigarantii
Verado 350 SCi	2 aastat	3 aastat

Väljaspool Lähis-Ida ja Aafrikat

Väljaspool Lähis-Ida ja Aafrika regioone ostetud toodete puhul võtke ühendust oma riigi levitajaga või Marine Poweri lähima teeninduskeskusega.

LÕUNA-AAFRIKA GARANTIIKAARDID – PÄRAMOOTORID JA JUGAMOOTORID

Toode (ainult vabaajasõidukid)	Standardne piiratud garantii	Standardne piiratud korrosioonigarantii	Kommertskasutus
2-taktiline	2 aastat	3 aastat	Võtke ühendust Marine Poweri lähima teeninduskeskusega
FourStroke	2 aastat	3 aastat	
OptiMax (sh Pro XS)	3 aastat	3 aastat	
Verado (sh Pro)	3 aastat	3 aastat	

Võidusõidutoode (ainult vabaajasõidukid)	Standardne piiratud garantii	Standardne piiratud korrosioonigarantii
Verado 350 SCi	2 aastat	3 aastat

Väljaspool Lõuna-Aafrikat

Väljaspool Lõuna-Aafrika regiooni ostetud toodete puhul võtke ühendust oma riigi levitajaga või Marine Poweri lähima teeninduskeskusega.

ÜLDINFORMATSIOON

Paadijuhi vastutus

Operaator (juht) vastutab paadi korrektse ja ohutu juhtimise eest ning kaassõitjate ja juuresviibijate turvalisuse eest. Soovitame tungivalt igal operaatoril enne pāramootori kasutamist see käsiraamat täielikult läbi lugeda ning endale selgeks teha.

Jälgige, et veel vähemalt üks isik paadis oleks kursis pāramootori käivitamise ja kasutamise ning paadi käsitlemise põhiliste võtetega (juhiks, kui juht ei saa paati juhtida).

Enne pāramootori kasutamist

Lugege see käsiraamat tähelepanelikult läbi. Õppige oma pāramootorit õigesti kasutama. Küsimuste korral kontakteeruge edasimüüjaga.

Rakendatav ohutus- ja kasutamisteave koos terve mõistusega aitab vältida isiklikke vigastusi ja toote kahjustamist.

Selles käsiraamatus ning pāramootorile paigaldatud ohutussiltidel on järgmised ohutusjuhiseid sisaldavad teadaanded, mida peaks järgima.

OHT!

Tähistab ohtlikku olukorda, mille mittevältimine lõpeb surma või tõsiste vigastustega.

HOIATUS

Tähistab ohtlikku olukorda, mille mittevältimine võib lõppeda surma või tõsiste vigastustega.

ETTEVAATUST!

Tähistab ohtlikku olukorda, mille mittevältimine võib lõppeda kergete või keskmiste vigastustega.

MÄRKUS

Tähistab olukorda, mille mittevältimine võib lõppeda mootori või komponendi tõrkega.

Paadi võimsusjõudlus

HOIATUS

Paadi võimsussuutlikkuse määra ületamine võib lõppeda tõsiste vigastuste või surmaga. Paadi ülevõimendamine võib mõjutada paadi juhitavuse ja ujuvuse omadusi või lõhkuda ahtri peegli. Ärge paigaldage paadile mootorit, mis ületab selle maksimaalse võimsussuutlikkuse määra.

ÜLDINFORMATSIOON

Ärge ülevõimendage või ülelaadige oma paati. Enamikule paatidele on kinnitatud jõudlusplaat, mille peale tootja on seadusi järgides märkinud maksimaalse kasutatava võimsuse ja lasti. Kahtluse korral kontakteeruge edasimüüja või paadi tootjaga.

U.S. COAST GUARD CAPACITY	
MAXIMUM HORSEPOWER XXX	
MAXIMUM PERSON CAPACITY (POUNDS)	XXX
MAXIMUM WEIGHT CAPACITY	XXX


26777

Talrepi stopp-nupp

Talrepi stopp-nupu eesmärgiks on lülitada mootor välja, kui operaator liigub nupu aktiveerimiseks juhikohalt liiga kaugemale (nt juhuslikul eemaldumisel juhikohalt). Tüürikäepidemega päramootorid ja mõned kaugjuhtimisseadmed on varustatud talrepi stopp-nupuga. Talrepi stopp-nupu saab paigaldada tarvikuna - üldiselt armatuurlaualle või juhikoha kõrvale.

Talrepi stopp-nupu lähedal olev dekaal on visuaalne meeldetuletus juhile talrepi kinnitamiseks päästevestile või randmele.

Talrepinöör on tavaliselt pikkusega 122–152 cm (4–5 jalga) väljavenitatuna, selle ühes otsas on element, mis asetatakse nuppu, ja teises otsas on klamber juhi päästevesti või randme külge kinnitamiseks. Talrep on spiraalne, mis muudab selle ooteasendis võimalikult lühikeseks, et vähendada talrepi takerdumist ümbritsevatessse objektidesse. Venitatud pikkuses väheneb juhusliku aktiveerimise oht, kui juht liigub juhikoha ümbruses. Juhul kui soovitakse lühemat talrepi, kerige talrep juhi randme või jala ümber või siduge talrepisse sõlm.

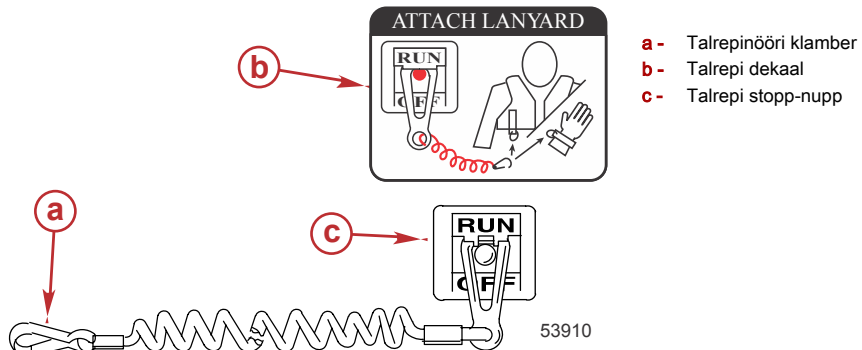

Lugege järgmine ohutusteave enne jätkamist läbi.

ÜLDINFORMATSIOON

Oluline ohutusala ne teave: Talrepi stopp-nupu eesmärgiks on seisata mootor, kui operaator liigub nupu aktiveerimiseks juhikohalt liiga kaugele. See võib toimuda näiteks siis, kui operaator kukub juhuslikult üle parda või liigub paadis juhikohalt liiga kaugele. Üle parda kukkumine ja juhuslik väljasattumine on tõenäolisem teatud tüüpi paatides, nt madalate külgedega täispuhutavates paatides, sportkalapaatides, ülivõimsates paatides ning kergetes ja tundlikes käsitööriistadega kalastuspaatides. Üle parda kukkumine ja juhuslik väljasattumine on tõenäoline ning halbade juhtimisvõtete korral, nt istme või reelingu tagaosas istumine kiirendamisel, seismine kiirendamisel või istumine ülestõstetud kalastuspaadi tekil, kiirendamine madalikel ja takistustega vetes; kiskuva tüüri ratta või käsitööriistade lahtilaskmine, alkoholi- või narkojoove või manööverdamine suurte kiirustel.

Talrepi stopp-nupu aktiveerimine seiskab mootori küll kohe, kuid paat liigub olenevalt kiirusest ja pöördeastmest veel teatud määral edasi. Paat ei tee siiski täisringi. Paadi peatumisteedkonnal võib see põhjustada ettejäajale sama raskeid vigastusi kui töötava mootoriga paat.

Soovitame tungivalt juhendada teisi paadis viibijaid mootori käivitamise ja käitamise osas juhuks, kui nad peavad mootori käivitama avariilukorras (nt juhi väljakukkumisel).

⚠ HOIATUS

Kui juht kukub paadist välja, seisake mootor kohe, et vähendada raskete vigastuste või surma ohtu paadi ette jäämise korral. Ühendage paadi juht alati korralikult talrepi abil stopp-nupu külge.

⚠ HOIATUS

Vältige raskeid vigastusi või surma, mis võivad tekkida stopp-nupu juhusliku aktiveerimise korral tekkiva jõu tulemusena. Paadi juht ei tohi lahkuda juhikohalt kunagi enne, kui ta on lahutanud stopp-nupu talrepi juhi küljest lahti.

Nupp võib aktiveeruda juhuslikult või tahtmatult ka normaalse käitamise ajal. See võib põhjustada järgmisi ohtlikke olukordi.

- Reisijad võivad ootamatult peatumisel ette paiskuda – eelkõige paadi esiosas olevad inimesed võivad üle parda paiskuda ja käigukasti või sõukruvi ette sattuda.
- Võimsuse ja juhitavuse kaotamine suure lainetuse, tugeva voolu või tugeva tuule korral.
- Juhitavuse kaotamine dokkimisel.

HOIDKE TALREPI STOPP-NUPP JA TALREPINÖÖR HEAS SEISUKORRAS

Enne iga kasutuskorda kontrollige, kas talrepi stopp-nupp töötab korralikult. Käivitage mootor ja seisake see talrepinööriist tõmmates. Kui mootor ei seisku, laske nupp enne paadi kasutamist parandada.

Enne iga kasutuskorda vaadake talrepinööriist visuaalselt üle ja veenduge, et see on töökorras ning sel pole katkeid, lõikeid ega kulumisjälgi. Kontrollige, kas nööri otstes olevad klambrid on heas seisukorras. Vahetage kahjustatud või kulunud talrepinööriist välja.

Inimeste kaitsmine vees

KUI PAAT LIIGUB

Vees seisval või hõljuval inimesel on väga raske kiiresti reageerida tema suunas sõitvale paadile, isegi aeglasel kiirusel liikuvale.



21604

ÜLDINFORMATSIOON

Sõites piirkondades, kus vees võib olla inimesi, aeglustage alati käiku ja olge eriti ettevaatlik.

Alati, kui paat liigub (vabakäiguga) ja püramootor on neutraalses käiguasendis, on piisavalt veejõudu, et sõukruvi pöörleks. Ka tühikäigul pöörlev sõukruvi võib tekitada raskeid vigastusi.

KUI PAAT ON PAIGAL

⚠ HOIATUS

Pöörlev sõukruvi, liikuv paat või mõni muu tahke seade paadi küljes võib põhjustada ujujatele raskeid või surmaga lõppevaid vigastusi. Kui näete kedagi paadi läheduses vees, lülitage mootor kohe välja.

Lülitage püramootor tühikäigule ja seisake mootor, enne kui lubate inimestel paadi lähedal ujuda.

Heitgaasid

OLGE VALVEL VINGUGAASIMÜRGITUSE SUHTES

Süsinikoksiid (CO) ehk vingugaas on surmav gaas, mida leidub kõigi sisepõlemismootorite heitgaasides. Sinna kuuluvad paate liikuma panevad mootorid ja erinevaid paaditarvikuid toitvad generaatorid. CO ise on küll lõhnatu, värvitu ja maitsetu, aga juba mootori heitgaasi lõhna või maitset tundes hingate te vingugaasi sisse.


Vingugaasimürgituse, mida ei tohiks segi ajada merehaiguse või joobega, varajaste sümptomite hulka kuuluvad peavalu, uimasus, unisus ja iiveldus.

⚠ HOIATUS

Mootori heitgaaside sissehingamine võib põhjustada vingugaasimürgituse, mis võib lõppeda minestamise, ajukahjustuse või surmaga. Vältige kokkupuudet vingugaasiga.

Hoiduge töötava mootori heitgaasidest. Tagage paadis korralik ventilatsioon nii jõudeolekus kui ka sõidu ajal.

HOIDUGE HEITGAASIDE LÄHEDUSEST

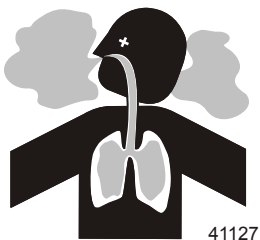


Mootori heitgaasid sisaldavad kahjulikku vingugaasi. Hoiduge mootori heitgaaside suure kontsentratsiooniga piirkondadest. Ärge laske ujujaid töötavate mootoritega paadi lähedusse ja ärge istuge, lebage ega seiske ujumisplatvormidel ja redelitel. Ärge vedage vahetult liikuva paadi taga reisijaid (platvormi küljes, ilma abivahenditeta surfajad). Selle ohtliku harrastuse puhul hingab inimene sisse suure kontsentratsiooniga heitgaase ja lisaks sellele võib saada viga kokkupuutel paadi sõukruviga.

HEA VENTILATSIOON

Suitsu eemaldamiseks õhutage reisijate tsoon, avage külgakardinad või esiluugid.

ÜLDINFORMATSIOON

Näide soovituslikust paadi õhutamist:

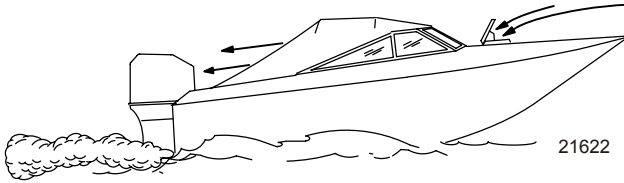


KEHV VENTILATSIOON

Teatud käigul ja/või tuuleoludes võivad puuduliku ventilatsiooniga kinnised või presentkattega kajutid või kokpitid vingugaasi sisse tõmmata. Paigaldage oma paati vähemalt üks vingugaasi detektor.


Harvadel juhtudel võivad väga tuulevaiksel päeval, kui paadis või selle läheduses käib mootor, sattuda ujujad ja reisijad seisva paadi lahtises tsoonis vingugaasi kätte.

1. Seisva paadi kehva ventilatsiooni näited:

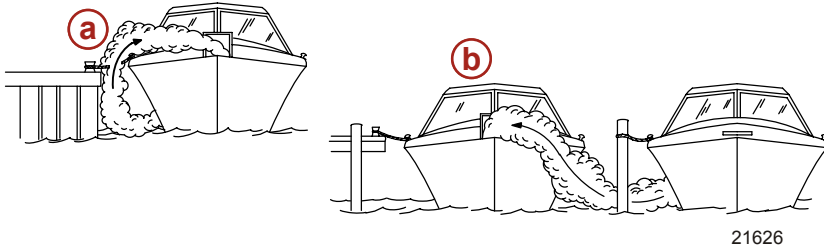

- a - Mootori käitamine, kui paat on ankurdatud piiratud kohas
- b - Paadi ankurdamine töötava mootoriga paadi lähedusse

2. Näiteid kehvast ventilatsioonist paadi liikumise ajal:

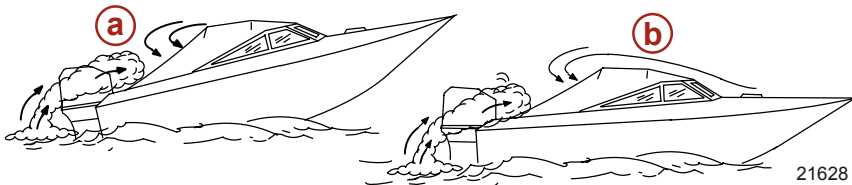

- a - Paadiga sõitmine, kui vööri trimmimisnurk on liiga kõrge
- b - Kinniste esiluukidega paadiga sõitmine (universaalkerega auto efekt)

Pärämootorile lisaseadmete valimine

Ehtsad Mercury Precisiioni või Quicksilveri lisatarvikud on spetsiaalselt teie pärämootorile kavandatud ja testitud. Need lisatarvikud on saadaval Mercury Marine'i müügiesindajatelt.

OLULINE! Küsige müügiesindajalt enne lisatarvikute paigaldamist. Tunnustatud lisatarvikute väärkasutus või tunnustamata lisatarvikute kasutus võib toodet kahjustada.

ÜLDINFORMATSIOON

Mõnesid lisatarvikuid, mis pole Mercury Marine'i toodetud ega müüdnud, ei ole teie pāramootori ega pāramootori juhtimissüsteemiga ohutu kasutada. Hankige ja lugege läbi valitud lisatarvikute paigaldamise, kasutamise ja hooldamise käsiraamatud.

Soovitused turvaliseks paadisõiduks

Veeteede turvaliseks nautimiseks viige end kurssi kohalike ja kõigi muude riiklike laevanduseeskirjade ja piirangutega ning võtke arvesse järgmisi soovitusi.

Teadke ja järgige kõiki laevateede merenduslikke eeskirju ja seadusi.

- Kõik paadijuhid peaksid läbima paadisõidu ohutuskursuse. USAs pakuvad kursusi USA rannavalve abiväed, Power Squadron, Punane rist ja teie osariigi või provintsi laevandusamet. Pärangutega pöörduda USA laevandusföderatsiooni infonumbrile 1-800-336-BOAT (2628).

Sooritage ohutuskontrollid ja nõutud hooldus.

- Järgige regulaarset graafikut ning jälgige, et kõik remonditööd oleksid korralikult tehtud.

Kontrollige ohutusvarustuse olemasolu pardal.

- Paadiga sõitma minnes soovitame kaasa võtta järgmise ohutusvarustuse:

- ☐ Heakskiidetud tulekustutusseadmed
- ☐ Märguandeseadmed: taskulamp, raketid või signaaltuled, lipp, vile/pasun
- ☐ Pisiremondiks vajalikud vahendid
- ☐ Ankur ja täiendav ankrunõör
- ☐ Manuaalne pilsipump ja täiendavad äravoolukorgid
- ☐ Joogivesi
- ☐ Raadio
- ☐ Mõla või aer
- ☐ Täiendav sõukruvi, surverummud ja sobiv mutrivõti
- ☐ Esmaabikomplekt koos juhistega
- ☐ Veekindlad mahutid
- ☐ Täiendavad tööseadmed, akud, pirnid ja kaitsmed
- ☐ Kompass ja piirkonna kaart või skeem
- ☐ Isiklik ujuvvahend (üks iga pardalolija kohta)

Jälgige ilma muutumisele viitavaid märke ning vältige veele minekut halva ilma ja suure lainetusega.

Õelge kellelegi, kuhu lähete ja millal tagasi loodate jõuda.

Reisijate pardaletulek.

- Peatage mootor alati, kui reisijad tulevad pardale, lahkuvad laevast või asuvad paadi tagaosa (ahtri) lähedal. Käigukasti lülitamine tühikäigule ei ole piisav.

Kasutage personaalseid ujuvvahendeid.

- Föderaalseaduste kohaselt peavad paadis olema USA rannavalve poolt heakskiidetud päästevestid (isiklikud ujuvvahendid) iga pardalolija jaoks, mis on õiges mõõdus ja kõigile vabalt kättesaadavad, ning lisaks sellele päästerõngas või -padi. Soovitame kõigil kanda päästevesti kogu paadis viibimise ajal.

Valmistage ette varujuhid.

ÜLDINFORMATSIOON

- Õpetage vähemalt ühele isikule paadis selgeks päramootori käivitamise ja kasutamise ning paadi käsitlemise põhivõtted, juhuks kui juht saab vigastada või kukub üle parda.

Ärge koormake paati üle.

- Enamikel paatidel on hinnatud ja sertifitseeritud maksimaalne lasti (mass) jõudlus (vaadake oma paadi jõudlusplaati). Teadke oma paadi maksimaalset lasti ja tööparameetreid. Teadke, kas teie paat jääb veega täitudes pinnale. Kahtluse korral kontakteeruge Mercury Marine'i volitatud edasimüüja või paadi tootjaga.

Jälgige, et kõik inimesed paadis istuksid korralikult.

- Ärge lubage kellelgi istuda paadi sellise osa peal, mis pole selleks mõeldud. Nende hulka kuuluvad istmete seljatoed, reelingud, ahtripeedel, vöör, tekid, tõstetud kalastamispingid ja keerlevad kalastamispingid. Reisijad ei tohi istuda või sõita kohtades, kus ootamatu järsk kiirendus, järsk pidurdus, juhitavuse kadu või paadi äkiline liikumine võib inimese üle parda või paati paisata. Jälgige, et kõik reisijad istuksid korralikult ja jõuaksid paati siseneda enne selle liikumahakkamist.

Paadi juhtimine alkoholi või narkootikumide mõju all on seadusega keelatud.

- Alkoholi või narkootikumide tarvitamine võib halvendada teie otsustusvõimet ning vähendada reageerimiskiirust.

Tutvuge paadisõiduks kasutatava piirkonnaga ja vältige ohtlikke kohti.

Olge valvel.

- Paadijuhil peab seaduse järgi kogu aeg olema hea nähtavus ja kuulmine. Operaatoril peab eessuunas olema takistusteta vaade. Kui paat sõidab tühikäigust kiiremini, ei tohiks juhi vaadet segada ükski reisija, last ega kalastuspingid. Jälgige kaaslasti, veekogu ja kiiluvett.

Ärge kunagi sõitke otse veesuusataja taga.

- Paat, mis liigub kiirusega 40 km/h (25 miili/h), jõuab 61 m (200 jala) kaugusel kukkunud suusatajani viie sekundiga.

Jälgige kukkunud suusatajaid.


- Kui kasutate oma paati veesuusatamiseks või muuks sarnaseks tegevuseks, siis jälgige kukkunud suusatajale appi minnes, et ta jääks alati juhipoolele küljele. Juht peaks kukkunud suusatajat kogu aeg jälgima ning mitte kunagi tema või kellegi teise poole tagurdama.

Teavitage õnnetustest.

- Paadijuhtidel on seaduslik kohustus esitada paadiõnnetuse aruanne oma osariigi laevanduse õiguskaitseorganile, kui nende paat on sattunud teatud laevandusõnnetusse. Paadiõnnetusest tuleb teatada, kui 1) ilmnenu on surmajuhtum või arvatav surmajuhtum, 2) keegi on saanud vigastada ning vajab esmaabist tõhusamat arstiabi, 3) paadile või muule omandusele on tekitatud kahju üle 500 dollari või 4) on tegemist paadi kaotusega. Küsige täpsemalt oma kohalikult õiguskaitseorganilt.

Seerianumber

See number tuleks kindlasti alal hoida. Seerianumber asub päramootoril, nagu joonisel näidatud.

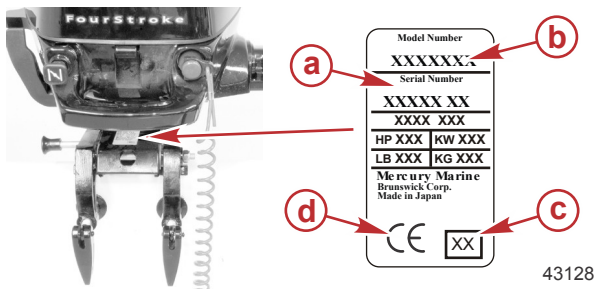

- a - Seerianumber
- b - Mudeli otstarve
- c - Tootmisaasta
- d - Sertifitseerinud Europe Insignia (ühilduvus)

ÜLDINFORMATSIOON

Tehnilised andmed


Mudelid	2.5	3.5
Võimsus	1,84 kW (2,5 hj)	2,57 kW (3,5 hj)
Täisgaasi p/min vahemik	5000–6000	
Kiirus tühikäigul	1200 p/min edaspidi, 1300 p/min neutraalses asendis	
Silindrite arv	1	
Kolvimaht	85,5 cm ³ (5,21 cid)	
Silindriõõs	55 mm (2,16 tolli)	
Kolvikäik	36 mm (1,41 tolli)	
Klappide paisupilud (külm)		
Sisselaskeklapp	0,06–0,14 mm (0,0024–0,0055 tolli)	
Väljalaskeklapp	0,11–0,19 mm (0,0043–0,0075 tolli)	
Mootoriõli maht	300 ml (10 fl oz)	
Soovitav süüteküünl	NGK DCPR6E	
Süüteküünla kontakti vahe	0,9 mm (0,035 tolli)	
Käigukasti määrdemaht	180 ml (6,0 fl oz)	
Ülekandearv	2,15:1	
Soovitav kütus	Vt jaotist Kütus ja õli	
Soovitav õli	Vt jaotist Kütus ja õli	
Heitgaaside vähendussüsteem	Mootori modifikatsioon (EM)	
Müra juhi kõrva juures (ICOMIA 39-94) bBA	79.8	
Tüüri vibratsioon (ICOMIA 38-94) m/s ²	8.4	

PAIGALDAMINE

Päramootori paigaldamine


NÕUDED PEEGLI KÕRGUSELE

Mõõtkte peegli kõrgus. Antikavitatsiooni plaat peaks asuma 25–50 mm (1–2 in.) paadipõhjast (kiilust) allpool.

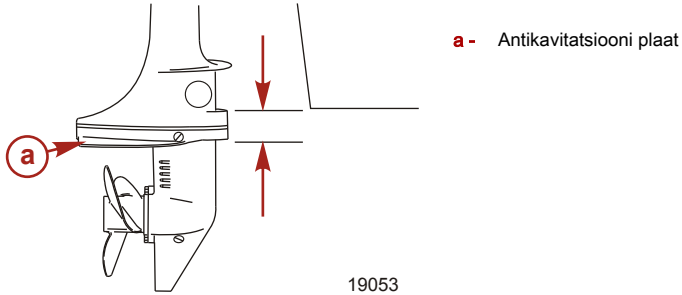


PÄRAMOOTORI PEEGLILE PAIGALDAMINE

1. Paigutage päramootor peegli keskjoonele.

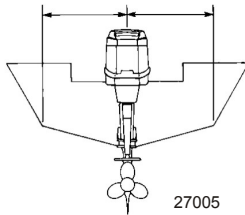


2. Kinnitage peegli klamberkäepidemed.

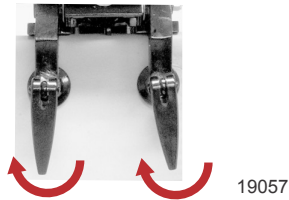

TRANSPORTIMINE


Paadilt eemaldatud püramootori kandmine, ladustamine ja transportimine

Sulgege veel vees oleva püramootori kütusekraan ning laske mootoril töötada kuni seiskumiseni. Selliselt tühjendatakse karburaator kütusest.

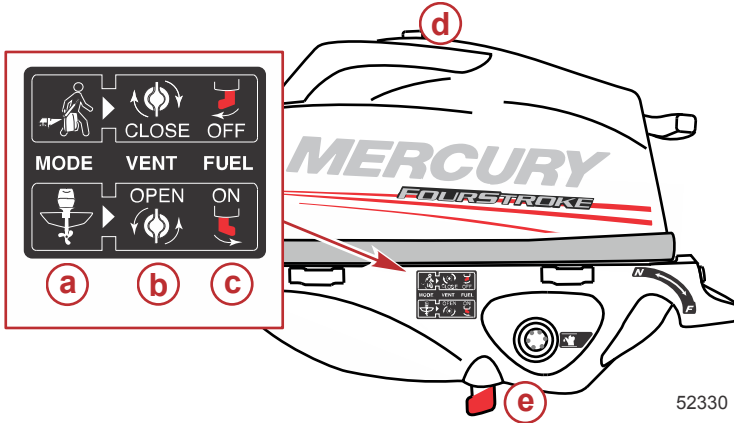

- a -** Transportimisviis
- b -** Ventilaatori asend
- c -** Kütuseventiili asend
- d -** Ventilaatorikruvi
- e -** Kütusekraan

Kui mootor on seiskunud, sulgege käsitsi avatav õhutuskruvi.

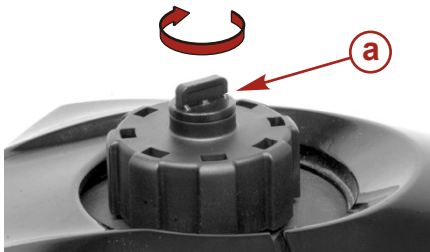


- a -** Käsitsi avatav õhutuskruvi

47362


Eemaldage püramootor paadilt ja hoidke seda püstises asendis, kuni vesi välja valgub. Püramootorit kandes tuleb seda hoida püstises asendis.

TRANSPORTIMINE

Kandke, transportige ja ladustage p ramootorit  ksnes p stises asendis v i t  ri  epidemega k  lg   lalpool. Selliselt ei t  hjene karter   list. Mootori pakpoordipoolne dekaal n  itab, milline k  lg peab olema   leval.

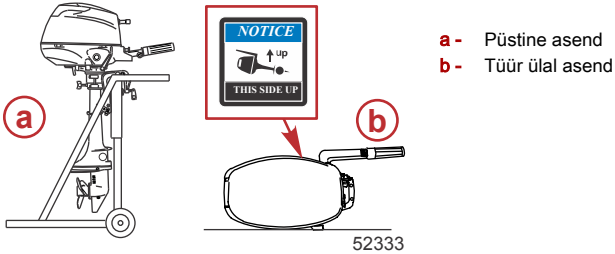

Mitte kunagi ei tohi p ramootorit kanda, ladustada ega transportida sellistes asendites. Kui karter   list t  hjaks jookseb, v  ib see mootorit r  ngalt kahjustada.

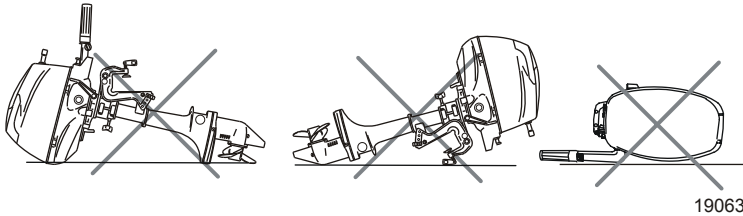


Paadi vedamine j  relhaagisena

OLULINE! Kaldenurga lukustusmehhanism ei suuda p ramootorit paadi vedamisel kallutatud asendis piisavalt toetada. Kaldenurga lukustusmehhanismi kasutamine v  ib lasta p ramootoril h  pelda ning selline p  rutamine v  ib p ramootorit kahjustada.

Paadi transportimisel peaks p ramootor olema allalastud asendis (tavap rane t   asend).

Kui on vaja saavutada suurem k  rgus maapinnast, tuleb mootor paadilt eemaldada ja turvaliselt kinnitada. Suuremat k  rgust maapinnast v  ib olla vaja teele j   vate raudtee  les  itute, sisses  iduteede ja h  pleva j  relhaagise korral.

Seadke k  igukang edaspidisesse asendisse. See takistab s  ukruvil vabalt p   rlemast.

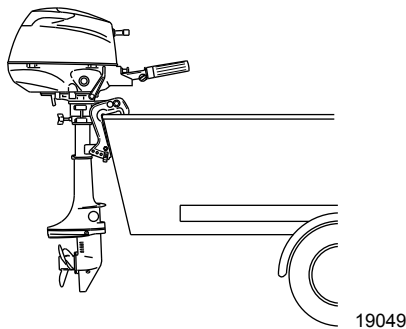

KÜTUS JA ÕLI

Soovitav kütus

OLULINE! Mittesobiva bensiini kasutamine võib mootorit kahjustada. Ebasobivast bensiinist tingitud mootorikahjustusi loetakse mootori väärkasutuseks ning sellega tekitatud kahjusid osaline garantii ei kata.

KÜTUSE KLASS

Mercury Marine'i mootorid töötavad hästi, kui kasutatakse tuntud tootjate pliivaba bensiini, mis vastab järgmistele tingimustele:

USA ja Kanada - Minimaalse oktaanarvuga 87 (R+M)/2. Vastuvõetav on ka kvaliteetse bensiini (oktaanarv 92 (R+M)/2) kasutamine. Ärge kasutage pliid sisaldavat bensiini.

Väljaspool USA-d ja Kanadat - Minimaalse oktaanarvuga 90 RON. Vastuvõetav on ka kvaliteetse bensiini (98 RON) kasutamine. Kui pliivaba bensiini pole saada, kasutage tuntud firma pliid sisaldavat bensiini.

REFORMULEERITUD (HAPNIKUGA KÜLLASTATUD) BENSIINI KASUTAMINE (AINULT USA)

Seda tüüpi kütust tuleb kasutada teatud USA piirkondades. Sellist tüüpi kütuste puhul kasutatakse kahte tüüpi reformuleeritud koostisosi – alkoholi (etanool) või eetrit (MTBE või ETBE). Kui bensiini hapnikuga rikastamiseks on kasutatud etanooli, vt jaotist **Alkoholi sisaldav bensiin**.

Selliseid reformuleeritud kütuseid võib Mercury Marine mootoriga kasutada.

ALKOHOLI SISALDAV BENSIIN

Kui teie piirkonnas saadaval olev bensiin sisaldab kas metanooli (metüülalkoholi) või etanooli (etüülalkoholi), peaksite olema teadlik selle halvast mõjust. Halb mõju avaldub rängemalt metanooli sisaldavate bensiinide korral. Bensiinis oleva alkoholikoguse osakaalu suurendamine võib samuti halba toimet süvendada.

Mõningad neist kehvadest mõjudest on põhjustatud sellest, et alkoholi sisaldav bensiin absorbeerib õhuniiskust, mis põhjustab omakorda kütusepaagis bensiinist alkoholi ja vee faasi eraldumist.

Mercury Marine'i mootori kütusesüsteemi osad peavad vastu kasutamisele kuni 10% alkoholisisaldusega bensiiniga. Meil ei ole võimalik teada, millist alkoholikogust bensiinis kannatab teie paadi kütusesüsteem. Paadi kütusesüsteemi osade (kütusepaagid, kütuseliinid ja liitmikud) tehniliste andmete saamiseks võtke ühendust paadi tootjaga. Pidage meeles, et alkoholisisaldusega bensiin võib põhjustada järgmist:

- Metallosade korrodeerumine
- Kummi- ja plastosade olukorra halvenemine
- Kütuse läbitungimine kummist kütuseliinidest
- Raskused käivitamisel ja töö käigus

HOIATUS

Kütuselekkeid kujutavad endast tule- ja plahvatusohtu, mis võib põhjustada raskeid kehavigastusi või surma. Regulaarselt tuleb kontrollida kõiki kütusesüsteemi osi lekete, pehmenemise, kõvenemise, pundumise või korrodeerumise suhtes, eriti pärast ladustamist. Mis tahes märk leketest või olukorra halvenemist tuleb kõrvaldada enne mootori järgmist kasutamist.

Kuna alkoholi sisaldav bensiin võib mõjuda kahjustavalt, on soovitatav kasutada võimalusel üksnes alkoholivaba bensiini. Kui saadaval on ainult alkoholi sisaldavat bensiini või kui alkoholisisaldus pole teada, tuleb kütusesüsteemi sagedamini lekete või häirete suhtes kontrollida.

OLULINE! Kasutades Mercury Marine'i mootorit alkoholi sisaldava bensiiniga, tuleks vältida bensiini pikemaajalist hoidmist kütusepaagis. Pikemaajalisel ladustamisel, mis on paatide puhul suhteliselt tavaline, tekivad spetsiifilised probleemid. Autode puhul tarvitatakse alkoholi sisaldavat kütust tavaliselt ära enne, kui need jõuavad absorbeerida piisavalt niiskust, et see jõuaks probleeme põhjustada, kuid paadid jäetakse sageli seisma piisavalt pikaks ajaks, et veefaas jõuaks eralduda. Lisaks sellele võib ladustamise käigus ilmneva korrosiooni, kui alkoholi on mootori sisedetailidelt kaitsva õlikihki maha pesnud.

KÜTUS JA ÕLI

Kütusepaagi eriomadused

Keskonnakaitse Agentuuri (EPA) nõuetel tuleb pärmootoritel pärast 1. jaanuari 2011 kasutada kütusepaaki, mis püsib täiesti hermeetilisena (survestatuna) rõhuni 24,1 kPa (3,5 psi).

Kütusepaagi korgil on kahe-suunaline klapp, mis võimaldab õhu lisandumist paaki, kui kütusetase paagis alaneb, ning avaneb ka vastassuunaliselt ülerõhu laskmiseks atmosfääri, kui rõhk paagis ületab 24,1 kPa (3,5 psi). Ventiili avanemisel ülerõhu väljalaskmiseks võib kuulda sisinat. See on tavaline nähtus.


KÜTUSEPAAGI KORGİ EEMALDAMINE

OLULINE! Paak võib olla rõhu all. Keerake kütusepaagi korki 1/4 pöörde võrra, et rõhk enne avamist välja lasta.

1. Avage kütusepaagi korki peal olev õhutuskruvi.
2. Keerake kütusepaagi korki 1/4 pöörde võrra ja avage aeglaselt kork.

KÜTUSEPAAGI KORGİ PAIGALDAMINE

1. Kütusepaagi korki paigaldamisel keerake korki paremale, kuni kuulete klõpsatust. See näitab, et kütusepaagi kork on kinni keeratud. Korgis olev seadis takistab ülepingutamist.
2. Avage kütusepaagi korki peal olev õhutuskruvi kasutamiseks ja korki eemaldamiseks. Transpordi ajaks sulgege käsitsi keeratav õhutuskruvi.

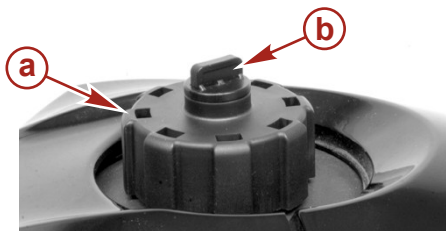

47368

- a -** Kütusepaagi kork
b - Käsitsi avatav õhutuskruvi

Kütusepaagi täitmine

⚠ HOIATUS

Bensiin on tule- ja plahvatusohtlik, vältige kehavigastusi ja eluohtlikke olukordi. Kütusepaake täites tuleb olla ettevaatlik. Kütusepaake täites lülitage mootor alati välja ning ärge suitsetage ega viibige lahtiste leekide või sädemete piirkonnas.

Täitke paak kütusega välitingimustes ning eemal kuumusest, sädemetest ja lahtisest tulest.

Teisaldatavad kütusepaagid tuleb täitmiseks paadi küljest eemaldada.

Enne kütusepaagi täitmist tuleb mootor alati välja lülitada.


Ärge täitke kütusepaaki täielikult. Jätke ligikaudu 10% paagist tühjaks. Temperatuuri tõustes suureneb kütuse maht ning kui kütusepaak on liiga täis, võib see surve all paagist välja lekkida.

Soovitav mootoriõli

Mercury või Quicksilveri NMMA FC-W sertifikaadiga SAE 10W-30 – neljataktilise laevamootori õli, mis on soovitatav üldotstarbeliseks kasutamiseks kõigil temperatuuridel. Kui eelistatud on NMMA sertifitseeritud sünteetiline segu õli, siis kasutage Mercury või Quicksilveri SAE 25W-40 sünteetilise segu neljataktilise laevamootori õli. Kui soovitatavat Mercury või Quicksilver NMMA FC-W sertifikaadiga õli pole saadaval, võib kasutada tuntud tootjate FC-W sertifikaadiga neljataktilise pärmootori õli.

KÜTUS JA ÕLI

OLULINE! Pesuainet mitterisaldavate õlide, multiviskoossete õlide (muud kui Mercury või Quicksilver NMMA FC-W sertifikaadiga õlid või tuntumate tootjate NMMA FC-W sertifikaadiga õlid), sünteetiliste õlide, madala kvaliteediga õlide või tahkeid lisandeid sisaldavate õlide kasutamine pole soovitatav.

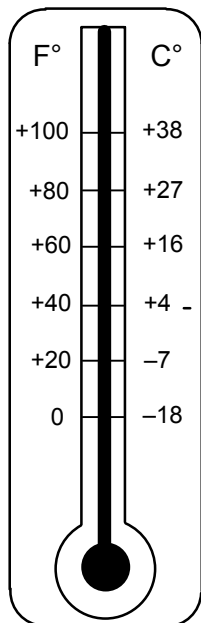

26795



Mootoriõli soovitatav SAE viskoossus


- a -** Mercury või Quicksilveri SAE 25W-40 sünteetilise segu neljataktilise laevamootori õli võib kasutada temperatuuridel üle 4 °C (40 °F).
- b -** Kõigil temperatuuridel on soovitatav kasutada Mercury või Quicksilveri SAE 10W-30 neljataktilise laevamootori õli.

Mootoriõli kontrollimine

OLULINE! Ärge lisage ülemääraselt õli. Mootoriõli kontrollides peab püramootor olema püstises asendis (mitte kalde all).

1. Paigutage püramootor selliselt, et see paikneks tasaselt.
2. Kontrollige õlitaset tasemeaknast. Kui õlitase on allpool alumist nivoomärget, eemaldage õli täitekork ja lisage õli kuni ülemise tähiseni.

NBI Kui õlitase on alumise tähise juures, lisage 100 ml (3 oz.) õli.

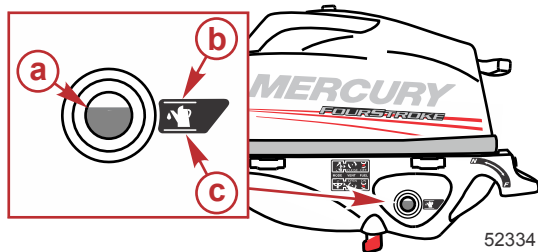


- a -** Õlitase ülemine vaateaken.
- b -** Õlitase alumine vaateaken
- c -** Alumine nivootähis

52334

KÜTUS JA ÕLI

3. Paigaldage täitekork ja kinnitage see hoolikalt.

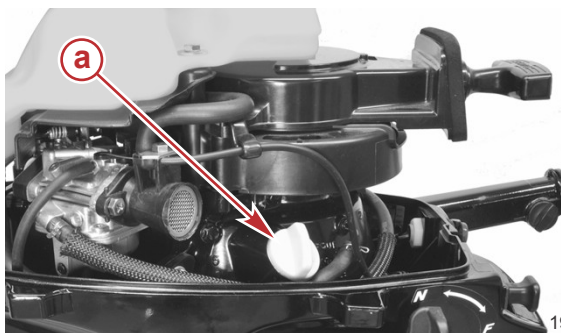


a - Õli täitekork

19139


FUNKTSIOONID JA JUHTSEADISED

Funktsioonid ja juhtseadised

Kütuse sulgekraan – mootorisse suubuva kütusevoo tõkestamiseks keerake kraan suletud asendisse (OFF). Mootorit käivitades avage kraan (asendis ON).

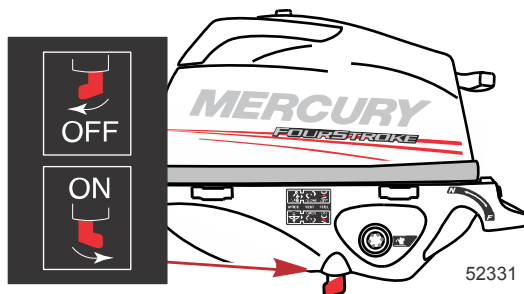

Õhuklapp – külma mootorit käivitades tõmmake see täielikult välja. Kui mootor soojeneb, lükake see pooleldi sisse. Kui mootor on soe, lükake see täiesti sisse.

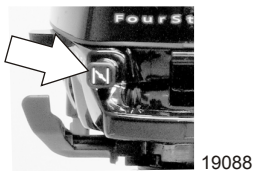

Gaasi takistusnupp – gaasi takistuse seadistamiseks soovitud kiirusele kasutage takistusnuppu. Gaasi lisamiseks keerake nuppu päripäeva, vähendamiseks vastupäeva.




- a -** Hõõrdumise vähendamine
- b -** Hõõrdumise suurendamine

⚠ HOIATUS


Ebapiisavalt reguleeritud takistusnupp võib põhjustada raskeid kehavigastusi või surma paadi juhitavuse kadumise tõttu. Gaasi takistusnuppu seadistades tuleb tagada piisav juhtimisvõime, et vältida pärmootori liikumist täispöörde võrra, kui tüür või rooliratas vabastatakse.

FUNKTSIOONID JA JUHTSEADISED


Tüüri takistuse reguleerimine – reguleerige nuppu selliselt, et tüüri takistus (hõõrdest sõltuv) oleks sobiv. Hõõrdumise suurendamiseks keerake nuppu päripäeva, vabastamiseks vastupäeva.

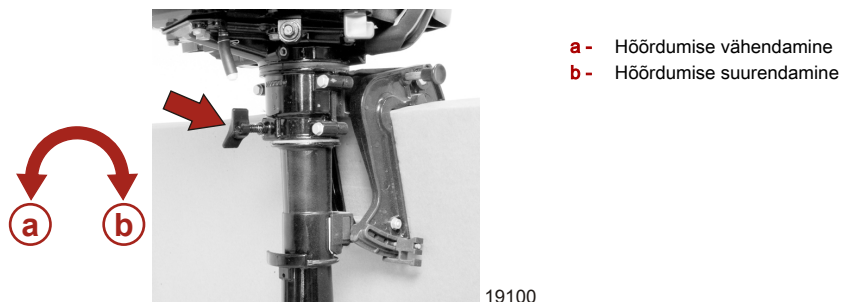

Kõlgmine käigukang – juhib käiguvahetust. Asetage käigukang mootorit käivitades neutraalasendisse. F = edaspidi, N = neutraalne.

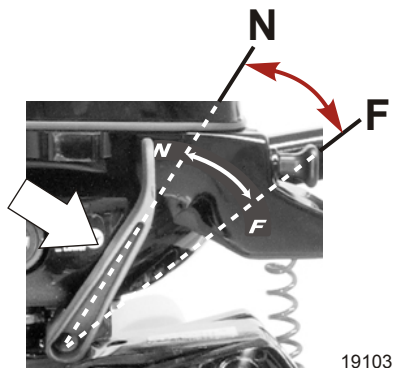


Mootori stopp-nupp / talrepi stopp-nupp – suruge sisse või tõmmake talrep mootori seiskamiseks välja. Mootor ei käivitu, kui talrep pole stopp-nupu abil rakendatud.

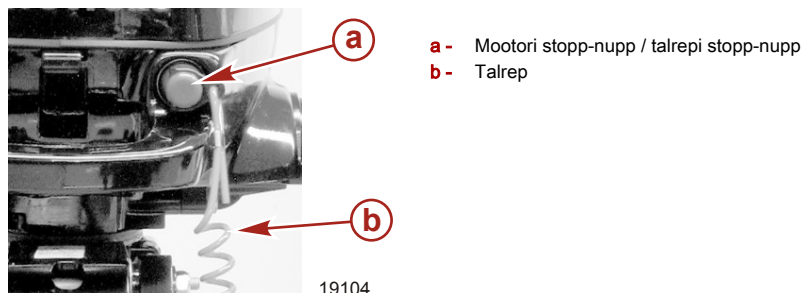

FUNKTSIOONID JA JUHTSEADISED

Starditross – starditrossi tõmmates vändatakse mootor käima.

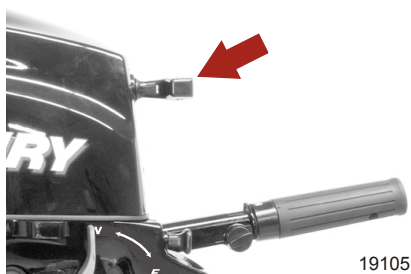


19105

Päramootori kallutamine

KÕIGE ÜLEMISSE ASENDISSE KALLUTAMINE

1. Seisake mootor.
2. Hoidke mootori kapoti ülemisest käepidemest ja tõstke päramootor kõige ülemisse asendisse.
3. Lükake sisse kalde tugivarras. Langetage päramootor tugivardale.

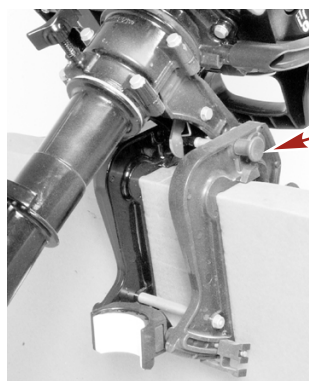

a - Kalde tugivarras

19051

TÖÖASENDISSE LANGETAMINE

Tõstke päramootor üles ja tõmmake tugivarras välja. Langetage päramootor tööasendisse.

Päramootori töönurga seadmine

Päramootori vertikaalset töönurka reguleeritakse vastavate reguleerimisavade sees kalde tugivarda asendit muutes. Korrekse reguleerimisega tagate paadi optimaalse jõudluse ja stabiilsuse ning minimeerite tüürimisel vajaminevat jõudu.

Kalde tugivarras peaks olema reguleeritud selliselt, et päramootor oleks paadi täiskiirusel veega ristloodis. Siis asetseb paat sõidu ajal veega paralleelselt.

FUNKTSIOONID JA JUHTSEADISED

Paigutage kaasreisijad ja koormused paadis selliselt, et raskus oleks ühtlaselt jaotunud.



a - Kalde tugivarras

19052

TÖÖ KÄIK

Käivituseelne kontrollnimekiri

- Juht tunneb ohutuid navigeerimis-, paadisõidu- ja juhtimisprotseduure.
- Igal reisijal on isiklik sobiva suurusega korralik ujuvvahend käepärast (see on seadusega nõutud).
- Päästerõngas või päästepadi, mida vettekukkunud inimesele visata.
- Teadke oma paadi maksimaalset lasti. Vaadake paadi jõudlusplaadilt.
- Kütusevarud on korralikud.
- Paigutage reisijad ja pagas nii, et raskus oleks ühtlaselt jaotunud ja kõik istuksid korralikul istmel.
- Õelge kellelegi, kuhu lähete ja millal tagasi loodate jõuda.
- Paadi juhtimine alkoholi või narkootikumide mõju all on seadusega keelatud.
- Tundke vett ja piirkonda, kuhu lähete sõitma; tõusu ja mõõna, hoovuseid, leetseljakuid, karisid ja muid ohte.
- Sooritage ülevaatused, mis on loetletud lõigus **Hoolitus – kontrollimise ja hooldamise kava**.

Külmumistemperatuuridel opereerimine

Kasutades või hoides püramootorit ankrus külmumistemperatuuril või külmumistemperatuuri lähedasel temperatuuril hoidke püramootor alati all, et käigukast oleks vees. See aitab ära hoida käigukasti jäänud vee jäätumist, mis võib kahjustada veepumpa ja muid komponente.

Kui on vee jäätumise oht, tuleks püramootor eemaldada ja täielikult veest tühjaks nõrutada. Kui ajamivõlli korpusel olev vesi jäätub, takistab see vee voolu mootoris, mis võib kaasa tuua kahjustusi.

Soolases või reostatud vees opereerimine

Iga kord, kui olete püramootorit kasutanud soolases või reostatud vees, soovitage mootori veesüsteemi läbi loputada. See aitab vältida veesüsteemi ummistumist kogunenud jääkidest. Vt jaotist **Hoolitus – jahutussüsteemi loputamine**.

Kui jääte paadiga ankrusse, kallutage alati püramootorit nii, et käigukast oleks täielikult veest väljas (välja arvatud külmumistemperatuuridel).

Peske püramootorit väljast ning loputage sõukruvi ja käigukasti väljalase pärast iga kasutust puhta veega. Kord kuus pihustage väliste metallpindadele Mercury Precisioni või Quicksilveri roostekaitset. Ärge pihustage korrosioonianoodidele, sest see vähendab nende tõhusust.

Mootori sissetöötamine

OLULINE! Mootori sissetöötamise protseduuride mittejärgimine võib põhjustada mootori kehva jõudluse ning mootorit kahjustada. Järgige alati sissetöötamise protseduure.

1. Esimesel käitamistunnil laske mootoril töötada erinevatel gaasiasenditel kuni 2000 p/min või umbes poole gaasini.
2. Käitage mootorit esimese kahe töötunni jooksul erinevatel gaasiasenditel kiiruseni kuni 3000 p/min veerandi gaasiga ning täisgaasiga ligikaudu ühe minuti vältel iga kümne minuti tagant.
3. Järgmise kaheksa tunni jooksul vältige pidevat täisgaasi pikema perioodi vältel kui viis minutit korraga.

Mootori käivitamine


Enne käivitamist tuleb üle vaadata **Käivituseelne kontrollnimekiri** ja **Mootori sissetöötamine** jaotises **Töö käik**.

MÄRKUS

Kui pole piisavalt jahutavat vett, võib mootor, veepump ja muud koostisosad üle kuumeneda ja kahjustuda. Töö ajal peab vee sisselaskevades olema piisaval hulgal vett.


TÖÖ KÄIK

1. Kontrollige mootori õlitaset. Asetage päramootor horisontaalasendisse ja kontrollige, et õlitase mootoris oleks õiges vahemikus.

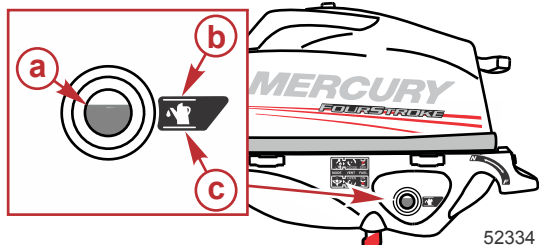


- a - Õlitase vaateaken.
- b - Ülemine nivootähis
- c - Alumine nivootähis

2. Kallutage päramootor neutraalasendisse (N).

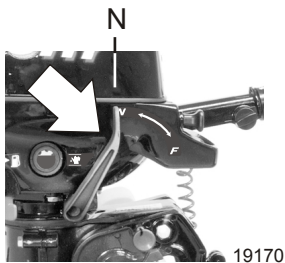

3. Kontrollige, et jahutusvee sisselaskeava oleks vees.

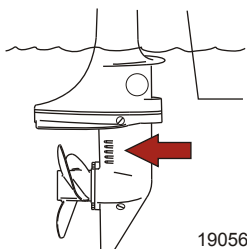


4. Avage kütusepaagi käsitsi avatav õhutuskruvi.




TÖÖ KÄIK

5. Liigutage kütuse sulgekraan avatud asendisse (ON).

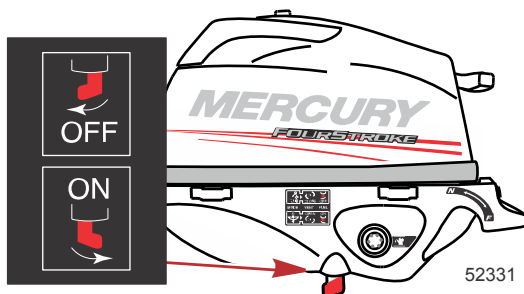


6. Kinnitage talrep stopp-nupu külge. Vt jaotist **Üldinformatsioon – talrepi stopp-nupp**.

NBI Mootor ei käivitu, kui talrep pole stopp-nupu abil rakendatud.

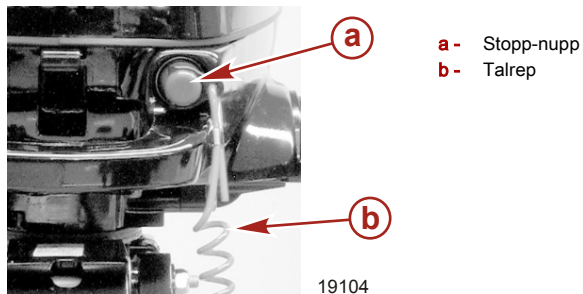


7. Kui mootor on külm, seadke gaasinupp asendisse "START". Kui mootor on soe, seadke gaasinupp asendisse "RE-START".

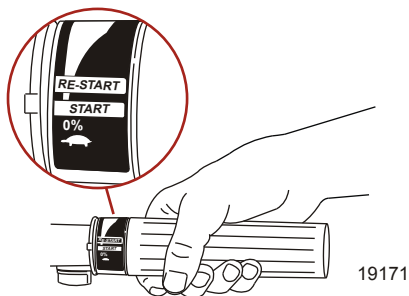

TÖÖ KÄIK

8. Külma mootori korral tõmmake õhuklapp täies ulatuses välja. Mootori soojenedes lükake õhuklapp pooleldi sisse. Kui mootor on soe, lükake see täiesti sisse.

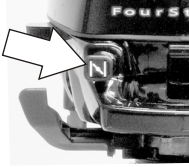

19088

NB! Üleujutatud mootori käivitamine – lükake õhuklapp sisse. Oodake 30 sekundi, seejärel jätkake mootori käimatõmbamist.

9. Tõmmake starditrossi aeglaselt, kuni tunnete, kuidas tross haakub, seejärel tõmmake kiiresti, et mootor käivituks. Laske mootoril aeglaselt tagastuda. Korrake seni, kuni mootor käivitub.



19172

10. Kontrollige, et veepumba vaateavast voolaks välja pidev veejuga.

OLULINE! Kui veepumba vaateavast ei jookse vett, seisake mootor ja kontrollige, ega jahutusvee sisselase pole ummistunud. Kui ummistusi pole, võib veepump olla katki või jahutussüsteem ummistunud. See võib põhjustada mootori ülekuumenemist. Laske edasimüüjal päramootorit kontrollida. Ülekuumenenud mootori kasutamine võib mootorit rängalt kahjustada.



19246


Käikude vahetamine

Päramootoril on juhtimiseks kaks käiguasendit: edasi (F) ja neutraalasend (N).

Vähendage gaasi kuni tühikäigu kiiruseni.


TÖÖ KÄIK

Pärämootori käike tuleb vahetada kiirete liigutustega.

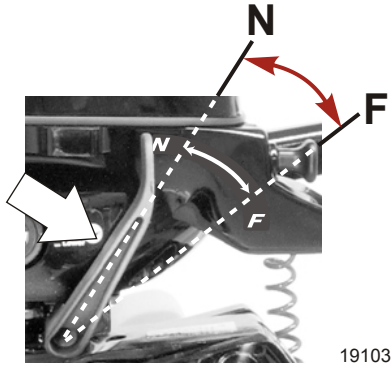


Tagurpidi sõitmine

1. Liigutage gaasinupp aeglase sõidu asendisse.
2. Tagurpidi sõitmiseks keerake pärämootorit 180°. Tüüri on võimalik tahapoole liigutada, siis on lihtsam paati juhtida.
3. Keerates pärämootorit tagasi edaspidisesse asendisse, tuleb gaasinupp tagastada aeglase sõidu asendisse.

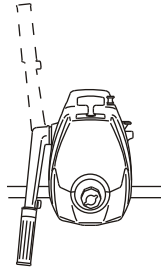

Mootori seiskamine

Vähendage mootori kiirust ja lülitage stopp-nupp sisse või tõmmake talrepi.

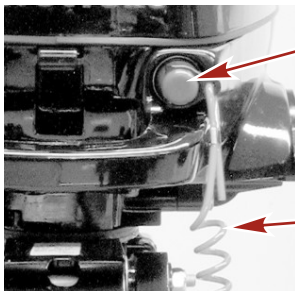

- a** - Stopp-nupp
b - Talrep

HOOLDUS

Päramootori hooldus

Päramootori parimas töökorras hoidmiseks on oluline päramootorit regulaarselt kontrollida ja hooldust, mis hooldada vastavalt jaotisele **Kontrollimise ja hooldamise kava**. Soovitame tungivalt mootori eest korralikult hoolditseda, et kindlustada teie ja teie reisijate ohutus ning säilitada mootori töökindlus.

Registreerige tehtud hooldustööd **hoolduslogisse**, mis asub selle raamatu tagaküljel. Salvestage kõik hooldustööde tellimused ja kvittingid.

PÄRAMOOTORILE VARUOSADE VALIMINE

Soovitame kasutada ehtsaid Mercury Precisioni või Quicksilveri varuosi ja originaalmäärdeid.

EPA heitmenormid

Kõigil uutel Mercury Marine'i päramootoritel on USA keskkonnakaitsete sertifikaat, mis kinnitab toodangu vastavust uute päramootorite õhusaastennormidele. Sertifikaadi olemasolu annab kinnitust teatud korrektuuride kohta, mida tehases rakendatavates standardites on tehtud. Sellest tulenevalt peate tehase kehtestatud protseduure rangelt järgima ka toodete hooldamisel ning võimalusel taastama esialgse konstruktsiooni. **Heitmete vähendamise seadmeid ja süsteeme võivad hooldada, vahetada ja remontida kõik sadesüütega (SI) veesõidumootorite remondiettevõtted ja spetsialistid.**

HEITMESERTIFIKAADI SILT

Mootorile on tootmise käigus paigaldatud heitmesertifikaadi silt, millel on kirjas heitmeasemed ja mootori heitmetega otseselt seotud tehnilised andmed.

EMISSION CONTROL INFORMATION	
THIS ENGINE CONFORMS TO ☐ CALIFORNIA AND U.S. EPA EMISSION REGULATIONS FOR SPARK IGNITION MARINE ENGINES. REFER TO OWNER'S MANUAL FOR REQUIRED MAINTENANCE SPECIFICATIONS AND ADJUSTMENTS. PLEASE PERFORM THE ENGINE MAINTENANCE CORRECTLY.	
DISPLACEMENT:	FAMILY:
FUEL: HC+NOx=	CO=
HP:	
LOW-PERM/HIGH-PERM:	MAXIMUM POWER:
TIMING:	IDLE SPEED (IN GEAR):
MERCURY MARINE	

43058

- a - Kolvimaht
- b - Sellesse klassi kuuluvate mootorite maksimumheide
- c - Kütusevooliku läbilaskvus protsentides
- d - Ajastuse andmed
- e - Mootoriklassi number
- f - Mootoriklassi kirjeldus
- g - Mootori võimsus kilovattides
- h - Kiirus tühikäigul

OMANIKU VASTUTUS

Mootori omanik/kasutaja peab mootorit regulaarselt hooldama, et hoida heitmemäära ettenähtud sertifikaadistandardite raames.

Omanik/kasutaja ei tohi mootorit mingil moel modifitseerida, mis võiks selle võimsust muuta, ega lubada heitmetasemetel ületada tehases eelnevalt määratletud andmeid.

HOOLDUS

Kontrollimise ja hooldamise kava

ENNE IGA KASUTAMIST

- Kontrollige mootori õlitaset. Vt jaotist **Kütus ja õli – Mootoriõli kontrollimine ja lisamine**.
- Kontrollige toitesüsteemi seisundit ja võimalikke lekkeid.
- Veenduge, et pāramootor on tugevalt peegile kinnitatud.
- Veenduge, et sõukruvi labad pole kahjustatud.

PÄRAST IGA KASUTAMIST

- Pärast soolases või reostatud vees kasutamist tuleb pāramootori jahutussüsteem läbi pesta. Vt jaotist **Jahutussüsteemi läbipesu**.

PÄRAST IGA 100 TÖÖTUNDI VÕI KORD AASTAS, OLENEVALT VARASEMAST

- Määrige kõiki määrdepunkte. Soolases vees kasutamisel tuleb määrida sagedamini. Vt jaotist **Määrdepunktid**.
- Vahetage mootoriõli. Kui mootorit kasutatakse raskemates tingimustes, nt pikalt traalides, tuleks õli vahetada sagedamini. Vt jaotist **Mootoriõli vahetamine**.
- Vahetage süüteküünl välja pärast esimest 100 töötundi või esimese aasta möödudes. Pärast seda tuleb süüteküünalt kontrollida iga 100 töötunni järel või kord aastas. Vahetage süüteküünal vajadusel välja. Vt jaotist **Süüteküünla kontrollimine ja vahetamine**.
- Käigukasti määrdest tühjendamine ja vahetamine. Vt jaotist **Käigukasti määrdeaine**.
- Kontrollige korrosioonikaitse anoodi. Soolases vees kasutamisel tuleb seda kontrollida sagedamini. Vt jaotist **Korrosioonikaitse anood**.
- Kontrollige vajadusel klappide paisupilusid.¹
- Määrige ajamivõlli tihvte.¹
- Vahetage veepumba tiivik.¹
- Kontrollige poltide, mutrite ja teiste kinnitusvahendite pingutust.
- Kontrollige mootorikapoti tihendeid – need peavad olema kahjustamata ja vigastusteta.
- Kontrollige kapoti sisemuses olevat heli summutavat vahtisolatsiooni (kui on olemas) – see peab olema kahjustamata ja vigastusteta.
- Veenduge, et sisselaske summuti (olemasolu korral) oleks omal kohal.
- Veenduge, et tühikäigu summuti (olemasolu korral) oleks omal kohal.
- Kontrollige kas õhu sisselaskevoolikute klambrid ja kummitihendid (olemasolu korral) on korras.

ENNE PIKAAJALIST SÄILITAMIST

- Vt "Ladustamistoimingud". Vt jaotist **Säilitamine**.

Jahutussüsteemi läbipesu

Iga kord, kui olete pāramootorit kasutanud soolases, reostunud või mudases vees, tuleb mootori veesüsteem läbi pesta. See aitab vältida veesüsteemi ummistavatest kogunenud jääkidest.

Kasutage Mercury Precisioni või Quicksilveri (või võrdväärset) loputusseadist.


NBI Ärge käivitage mootorit jahutussüsteemi läbipesu ajal.

1. Eemaldage kork ja tihend.
2. Kinnitage voolikuliides mootorile.
3. Kinnitage veevoolik voolikuliidesega. Keerake vesi õrnalt jooksmas ja loputage jahutussüsteemi 3–5 minuti vältel.

1. Neid osasid peab hooldama volitatud edasimüüja.

HOOLDUS

4. Keerake vesi kinni. Eemaldage voolikuliitmik ning paigaldage kork ja tihend.

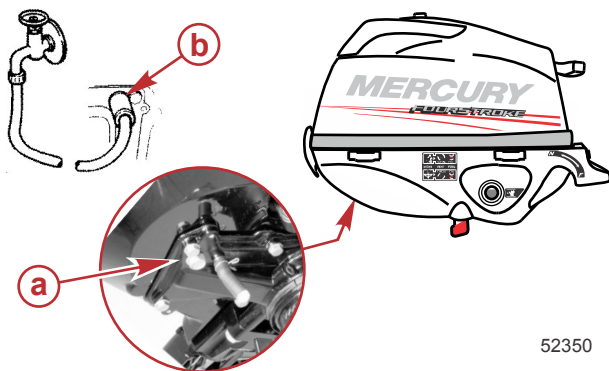

52350

- a** - Kork ja tihend
b - Voolikuliitmik

Mootorikapoti ülemise osa eemaldamine ja paigaldamine

EEMALDAMINE

1. Vabastage kapoti tagumine haak.



47360

2. Tõstke kapoti tagumine osa üles ja lükake seda ettepoole, kuni nähtavale ilmub eesmine kinnituskonks.



19043

HOOLDUS


PAIGALDAMINE

1. Kinnitage eesmine kinnituskonks ja asetage kapott mootori peale.
2. Lukustage kapoti tagumine haak.

Korrosioonikaitse anood

Pärasmootori käigukastile on paigaldatud korrosioonianood. See anood aitab pärasmootorit kaitsta galvaanilise korrosiooni eest, lastes pärasmootori metallist osade asemel korrodeeruda oma metallil.

Anoodi tuleb regulaarselt kontrollida, eriti soolases vees kasutamisel, sest see kiirendab erosiooni. Korrosioonikaitse püsimise tagamiseks tuleb anood alati välja vahetada enne selle täielikku sööbimist. Anodeid ei tohi värvida ega katta kaitsekihiga, sest see vähendab anoodi efektiivsust.

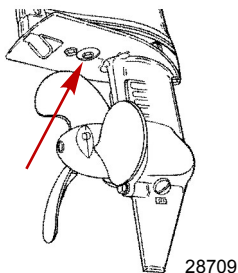

Väline hooldus


Teie pärasmootor on kaitstud vastupidava kuivatatud emailkattega. Puhastage ja vahatage seda merenduslike puhastite ja vahadega võimalikult tihti.

Sõukruvi vahetamine

⚠ HOIATUS


Pöörlev sõukruvi võib põhjustada tõsiseid kehavigastusi või surma. Ärge käituge paigaldatud sõukruviga paati veest väljas. Enne sõukruvi paigaldamist või eemaldamist paigutage käigukang neutraalasendisse ja rakendage talrepi stopp-nupp, et vältida mootori käivitumist. Asetage sõukruvi laba ja antikavitatsiooni plaadi vahele puuklots.

1. Eemaldage süüteküünal, et vältida mootori käivitumist.

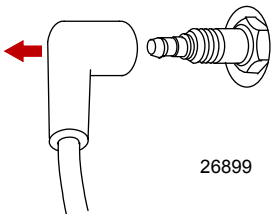


HOOLDUS


2. Seadke käigukang neutraalasendisse.

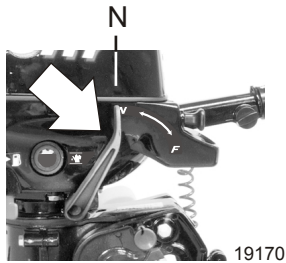


3. Tõmmake splint sirgeks ja eemaldage.

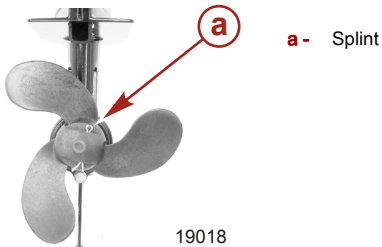

4. Tõmmake sõukruvi völliit otse maha. Hoidke ajami varras alles. Kui sõukruvi on kinni kiilunud ja seda pole võimalik völliit eemaldada, laske see eemaldada volitatud edasimüüjal.

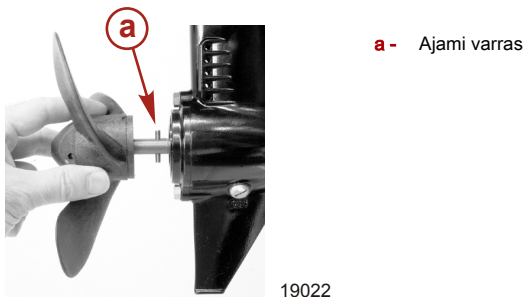


5. Sisestage ajami varras sõuvölliile.

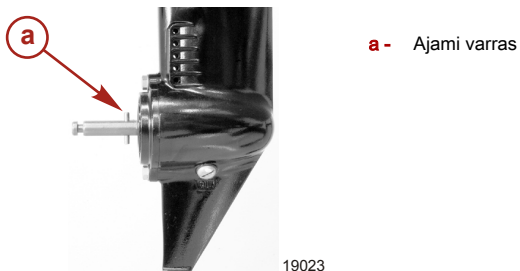

6. Libistage sõukruvi völliile ning kontrollige, et see haakub ajami vardaga.

HOOLDUS

- Paigaldage sõukruvi avasse splint ja väänake selle otsad kõveraks.

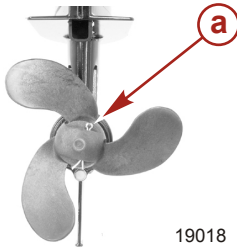

a - Splint


19018

Süüteküünla kontrollimine ja vahetamine

⚠ HOIATUS


Kahjustunud süüteküünlapesad eritavad sädemeid, mis võivad süüdata mootorikapoti all olevad aurud ning põhjustada nii plahvatuse tagajärjel vigastusi või surma. Selleks, et vältida süüteküünlapesade kahjustamist, ärge kasutage nende eemaldamiseks teravaid objekte ega metallist tööriistu.

- Eemaldage süüteküünla pesa. Keerake kummist pesa kergelt ja eemaldage see.

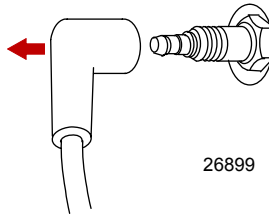


26899

- Eemaldage süüteküünal ja kontrollige seda. Kui elektroodid on kulunud või isolator kare, praguline, katki, mullitav või määrdunud, tuleb süüteküünal välja vahetada.

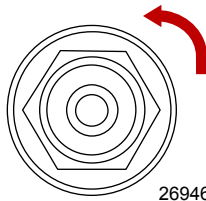

26946

- Reguleerige süüteküünla kontaktide vahe vastavalt tehnilistele andmetele.

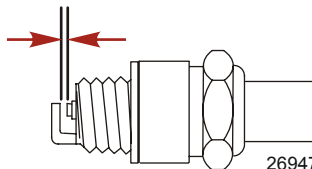

26947

HOOLDUS

Süüteküünal	
Süüteküünla kontaktivahe	0.9 mm (0.035 tolli)

- Enne süüteküünla paigaldamist puhastage selle alus mustusest. Paigaldage süüteküünal käega keerates ning seejärel pingutage veel 1/4 pöördet võrra või tehnilistes andmetes toodud jõumomendiga.


Kirjeldus	Nm	lb-in.	lb-ft
Süüteküünal	27		20

Määrdepunktid


Määri järgmisi punkte Quicksilveri või Mercury Precisioni PTFE-d sisaldava määrdeainega 2-4-C või määrdega Extreme Grease.

Toru viitenumber	Kirjeldus	Kasutatavus	Osa nr
	Extreme Grease	Tüüri gaasinupu keermed, pöördkronsteini tihend, kalde tugivarras, pärapeegli klambrikruvid	8M0071841

- Tüüri takistuse nupp – määrige keermeid.

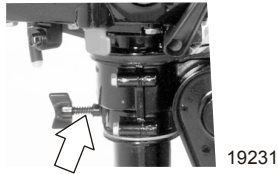


- Kalde tugivarras – määrige varrast
- Pärapeegli klambri kruvid – määrige keermeid
- Kalde pöördepunkt – määrige kergõliga

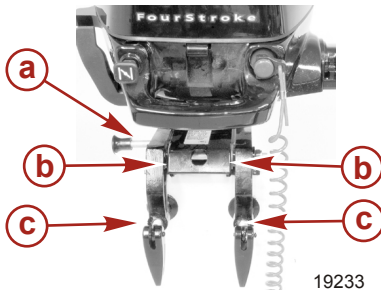

- a** - Kalde tugivarras
- b** - Kalde pöördepunkt
- c** - Peegli pitskruvid


HOOLDUS

- Tüüri käepideme kummitihend – määrige sisemust kergõliga.

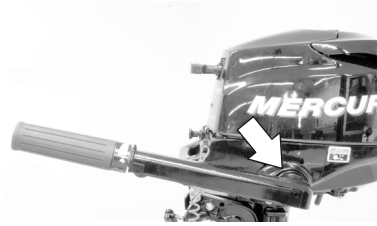

19234

- Pöördkronstein – eemaldage neli kinnituspolti ja tagumine kate ning määrige sisemist nailontihendit.

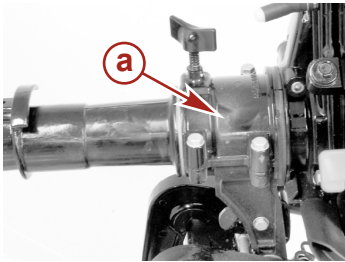

a - Tagumine kate

19240

Mootoriõli vahetamine

MOOTORIÕLI MAHT


Mootoriõli maht on ligikaudu 300 ml (10 fl. oz.).

ÕLIVAHETUSE PROTSEDUUR

1. Asetage päramootor püstisesse (mitte kallutatud) asendisse.
2. Pöörake päramootorit, et avaneks juurdepääs tühjenduskorgile. Eemaldage tühjenduskork ja tühjendage mootor õlist selleks ettenähtud kogumisnõusse. Määrige tühjenduskorgi tihendit õliga ja pange kork tagasi.

HOOLDUS

OLULINE! Kontrollige, kas õli on saastunud. Veega segunenud õli värvus on piimjas; kütusega segunenud õlil on tugev kütuse lõhn. Kui õli on saastunud, tuleb lasta volitatud edasimüüjal mootorit kontrollida.

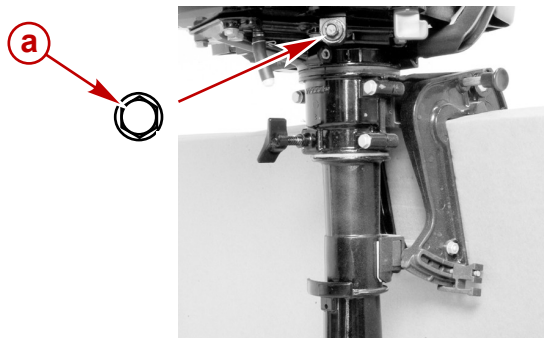

19128

a - Tühjenduskork

ÕLI LISAMINE

OLULINE! Ärge lisage ülemääraselt õli. Mootoriõli kontrollides peab pärmootor olema püstises asendis (mitte kalde all).

Eemaldage õli täitekork ning lisage 300 ml (10 fl. oz.) õli. Paigaldage õli täitekork.

Käitage mootorit viis minutit tühikäigul ja kontrollige võimalike lekete suhtes. Seisake mootor ja kontrollige õlitaset. Lisage vajadusel õli.

Käigukasti määrdeaine

Käigukastiõli lisamisel või vahetamisel kontrollige visuaalselt, ega õlis ei ole vett. Vee olemasolu korral võib see settida põhja ning enne määrdeainet välja sattuda või võib seguneda õliga, andes sellele piimja välimuse. Vee tuvastamisel tuleb lasta käigukasti volitatud edasimüüjal kontrollida. Õlis olev vesi võib põhjustada laagri enneaegset riket või külmumist ja kahjustumist külmumistemperatuuril.


Kontrollige tühjendatud käigukastiõli metallosakeste suhtes. Väike kogus metalliosakesi tähendab normaalset kulumist. Metallosakeste liigne kogus või suuremate osakeste (laastude) olemasolu võib tähendada käigukasti ebanormaalset kulumist ning seda tuleks lasta kontrollida volitatud edasimüüjal.

KÄIGUKASTI TÜHJENDAMINE

1. Asetage pärmootor vertikaalsesse tööasendisse.
2. Paigutage pärmootori alla kogumisnõu.
3. Eemaldage õhutuskork ja täite-/tühjenduskork ning tühjendage käigukast määrdeainest.

HOOLDUS

NBI Vahetage tihendseibid uute vastu välja.

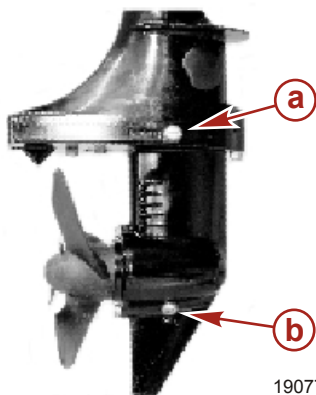


- a -** Õhutuskork
- b -** Täite-/tühjenduskork

KÄIGUKASTI MÄÄRDEAINE MAHT

Käigukasti määrdeaine maht on ligikaudu 180 ml (6,0 fl oz).

MÄÄRDEAINE TASEME KONTROLLIMINE JA MÄÄRDE LISAMINE KÄIGUKASTI

1. Asetage päramootor vertikaalsesse tööasendisse.
2. Eemaldage õhutuskork.
3. Eemaldage täite-/tühjenduskork. Asetage määrdeainetuub täitmisvasse ning lisage määrdeainet seni, kuni see ilmub õhutusvasse.

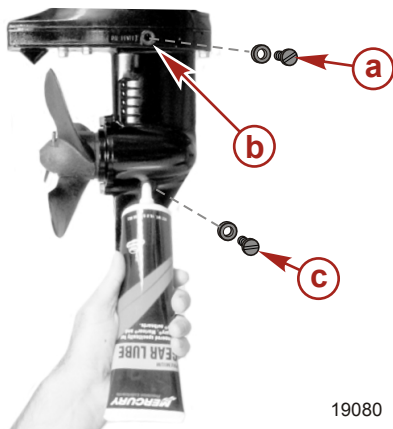

- a -** Õhutuskork ja uus tihendseib
- b -** Õhutusava
- c -** Täite-/tühjenduskork ja uus tihendseib

HOOLDUS

Toru viitenumber	Kirjeldus	Kasutatavus	Osa nr
 82	Premium Gear Lubricant	Käigukast	92-858058Q01

4. Lõpetage määrdeaine lisamine. Paigaldage enne määrdeainetuubi eemaldamist uus tihendseib ja õhutuskork.
5. Eemaldage määrdeainetuub ja paigaldage puhastatud täite-/tühenduskork ja uus tihendseib.

Uputatud päramootor

Uputatud päramootor vajab volitatud edasimüüja teenindust paari tunni jooksul pärast veest välja võtmist. See kiire teenindus on vajalik, et vältida pärast veest õhu kätte tõstmist mootorisest korrosiooni ja sellest tulenevaid kahjustusi.

SÄILITAMINE

Ettevalmistused säilitamiseks

Peamised aspektid, mille suhtes peate püramootori enne säilitamist ette valmistama, on rooste, korrosioon ning sissejäänud vee külmumisest põhjustatud kahjustused.

Püramootori hooajaväliseks pikemaajaliseks (kaks kuud või kauem) säilitamiseks tuleb teha järgmised ettevalmistustööd.

MÄRKUS

Kui pole piisavalt jahutavat vett, võib mootor, veepump ja muud koostisosad üle kuumeneda ja kahjustuda. Töö ajal peab vee sisselaskeavades olema piisaval hulgal vett.

TOITESÜSTEEM

OLULINE! Alkoholi (etanooli või metanooli) sisaldav bensiin võib põhjustada happe moodustumist säilitamise ajal ning see võib toitesüsteemi kahjustada. Kui kasutatav bensiin sisaldab alkoholi, on soovitatav kütusepaagist, kütusetorustikust ja mootori toitesüsteemist võimalikult palju sinna jäänud bensiini eemaldada.

Täitke kütusepaak ja mootori toitesüsteem töödeldud (stabiliseeritud) kütusega, et vältida värnitsa ja kummi moodustumist. Järgige järgmisi juhiseid.

- Valage nõutud kogus bensiinistabilisaatorit kütusepaaki (järgige selle mahutil toodud juhiseid). Kallutage kütusepaaki ette- ja tahapoole, et stabilisaator kütusega hästi seguneks.
- Asetage püramootor vette. Laske mootoril viie minuti vältel töötada, et töödeldud kütus jõuaks karburaatorisse.

Püramootori väliste komponentide kaitsmine

- Määrige kõiki väliseid komponente, mis loetletud: **Hooldus - kontrollimise ja hooldamise kava**.
- Parandage kõik värvikahjustused. Korrektuurvärvi küsige edasimüüjalt.
- Pihustage välistele metallosadele (v.a korrosioonianoodidele) Quicksilveri või Mercury Precisioni korrosioonikaitsete määrdeainet.

Toru viitenumber	Kirjeldus	Kasutatavus	Osa nr
 120	Korrosioonikaitse	Välised metallpinnad	92-802878Q55

Mootori sisedetailide kaitsmine

- Eemaldage süüteküünlal ja sisestage silindrisse väike kogus õli.
- Keerake hooratast paar korda käsitsi, et õli silindris jaotuks ühtlaselt. Paigaldage süüteküünlal.
- Vahetage mootoriõli.

Käigukast

- Nõrutage ja täitke taas käigukasti määrdeaine (vaadake: **Käigukasti määrdeaine**).


SÄILITAMINE

Päramootori hoiustamine


MÄRKUS

Päramootori ladustamine kaldasendis võib mootorit kahjustada. Jahutussüsteemi jäänud vesi või käigukasti väljalaskesse kogunenud vihmavesi võib külmuda. Ladustage päramootorit täielikult alumises asendis.

1. Kandke, transportige ja ladustage päramootorit ainult järgmises kahes asendis. Selliselt ei tühjene karter õlist.

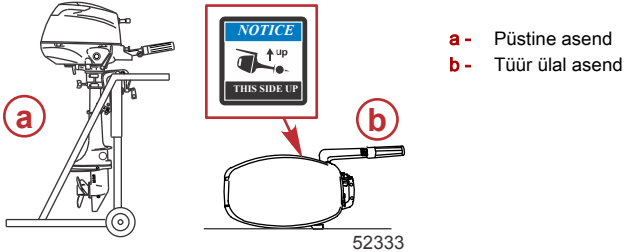

2. Mitte kunagi ei tohi päramootorit kanda, ladustada ega transportida allpool näidatud asendites. Kui karter õlist tühjaks jookseb, võib see mootorit rängalt kahjustada.

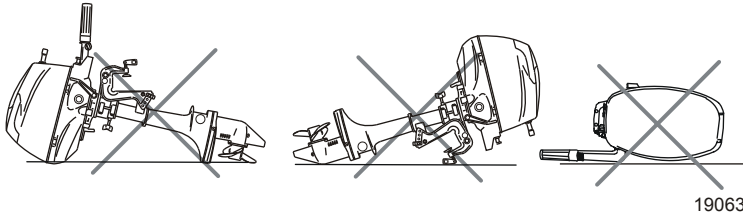

HOOLDUSABI

Kohalik remonditeenus

Kui tekib vajadus teeninduse järele, siis viige oma pärmootor alati kohaliku volitatud edasimüüja juurde. Vaid temal on tehase väljaõppega mehaanikud, teadmised, eritööriistad, varustus ning originaaljupid ja -tarvikud, et teie mootorile korralikku teenindust pakkuda. Tema tunneb teie mootorit kõige paremini.

Teenindus võõrsil

Kohalikust edasimüüjast kaugel asudes ning teenindust vajades pöörduge lähima volitatud edasimüüja poole. Vaadake telefoniraamatust järele. Kui te mingil põhjusel ei saa teenindust, siis kontakteeruge lähima Mercury Marine'i teeninduskontoriga.

Osade ja tarvikute päringud

Kõik originaalosade ja -tarvikute päringud tuleb esitada kohalikule volitatud edasimüüjale. Edasimüüja valdab vajaliku informatsiooni, et teile need osad või tarvikud tellida. Osasid või tarvikuid tellides on edasimüüjal vaja teada teie toote mudelit ja seerianumbrist.

Hooldusabi

KOHALIK REMONDITEENUS

Kui teie Mercury pärmootoriga paat vajab hooldust, viige see volitatud edasimüüja juurde. Mercury toodetele on spetsialiseerunud vaid volitatud edasimüüjad: neil on tehase väljaõppega mehaanikud, teadmised, eritööriistad ja -varustus ning Quicksilveri originaalosasid ja -tarvikud, et teie mootorile korralikku hooldust pakkuda.

NBI Mercury Marine toodab Quicksilveri osi ja tarvikuid, mis on välja töötanud just teie toiteallika jaoks.

TEENINDUS VÕÕRSIL

Kohalikust edasimüüjast kaugel asudes ning teenindust vajades pöörduge lähima volitatud edasimüüja poole. Kui te mingil põhjusel ei saa teenindust, siis kontakteeruge lähima piirkondliku teeninduskeskusega. Väljaspool USA-d ja Kanadat võtke ühendust Marine Power Internationali lähima teeninduskeskusega.

VARASTATUD TOITEALLIKAS

Toiteallika varguse korral teatage kohalikule korrakaitseorganile ja Mercury Marine'ile kohe mudel ja seerianumber ning kontaktandmed, mida kasutada leidmise korral. Seda teavet hoitakse Mercury Marine'i andmebaasis, et aidata võimudel ja edasimüüjatel leida varastatud toiteallikaid.

TEGUTSEMINE PÄRAST UPPUMIST

1. Enne taastamist võtke ühendust Mercury volitatud edasimüüjaga.
2. Pärast taastamist on vajalik kohene hooldus Mercury volitatud edasimüüja juures, et vähendada mootori raskete kahjustuste ohtu.

TAGAVARAOSAD

HOIATUS

Vältige tulekahju- ja plahvatusohtu. Mercury Marine'i toodete elektri-, süüte- ja kütusesüsteemi osad vastavad föderaalsetele ja rahvusvahelistele tule- ja plahvatusohu minimeerimise standarditele. Ärge kasutage elektri- või kütusesüsteemis varuosi, mis ei vasta nendele standarditele. Elektri- ja kütusesüsteemi hooldamisel paigaldage ja kinnitage korralikult kõik osad.

Peadmootorid peavad töötama valdavalt täiskäigul või selle lähedal ning nii soolases kui ka magevees. Sellistes tingimustes on vaja mitmesuguseid spetsiifilisi osi.

HOOLDUSABI

OSADE JA TARVIKUTE PÄRINGUD

Kõik Quicksilveri varuosade ja tarvikute päringud tuleb esitada kohalikule volitatud edasimüüjale. Kui neid osi või tarvikuid laos pole, siis edasimüüjal on olemas nende tellimiseks vajalik teave. Tehasest saavad Quicksilveri originaalosi ja -tarvikuid osta ainult volitatud edasimüüjad. Mercury Marine ei müü tooteid volitamata edasimüüjatele ega jaeklientidele. Osade ja tarvikute küsimisel tuleb edasimüüjale edastada **mootori mudel** ja **seerianumber**, et tagada õigete osade tellimine.

PROBLEEMI LAHENDAMINE

Meile ja edasimüüjale on oluline, et oleksite oma Mercury tootega rahul. Kui teil peaks oma toiteallikaga seoses tekkima mõni probleem, küsimus või mure, siis kontakteeruge edasimüüja või mõne muu Mercury volitatud esindajaga. Kui vajate täiendavat abi:

1. Rääkige esinduse müügijuhil või teenindusjuhiga. Kui müügijuhil ja teenindusjuhil ei õnnestu probleemi lahendada, pöörduge müügiesinduse omaniku poole.
2. Kui teil on küsimus, mure või probleem, mida te ei saa kohalikus esinduses lahendatud, siis võtke ühendust Mercury Marine'i teeninduskontoriga. Mercury Marine püüab koostöös teie ja müügiesindusega kõigile probleemidele lahenduse leida.

Klienditeenindus vajab järgmisi andmeid:

- Teie nimi ja aadress
- Päevane telefoninumber
- Toiteallika mudel ja seerianumber
- Kohaliku esinduse nimi ja aadress
- Probleemi olemus

MERCURY MARINE KLIENDITEENINDUSE KONTAKTANDMED

Abi saamiseks pöörduge telefoni, faksi või kirja teel piirkondliku esinduse poole. Palun lisage kirjale või faksile ka oma päevane telefoninumber.

USA ja Kanada		
Telefon	Inglise keeles +1 920 929 5040 Prantsuse keeles +1 905 636 4751	Mercury Marine W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI 54936-1939
Faks	Inglise keeles +1 920 929 5893 Prantsuse keeles +1 905 636 1704	
Veebisait	www.mercurymarine.com	

Austraalia, Vaikse ookeani piirkond		
Telefon	+61 3 9791 5822	Brunswick Asia Pacific Group 41-71 Bessemer Drive Dandenong South, Victoria 3175 Austraalia
Faks	+61 3 9706 7228	

Euroopa, Lähis-Ida, Aafrika		
Telefon	+32 87 32 32 11	Brunswick Marine Europe Parc Industriel de Petit-Rechain B-4800 Verviers, Belgia
Faks	+32 87 31 19 65	

HOOLDUSABI

Mehhiko, Kesk-Ameerika, Lõuna-Ameerika, Kariibi mere piirkond		
Telefon	+1 954 744 3500	Mercury Marine 11650 Interchange Circle North Miramar, FL 33025 USA
Faks	+1 954 744 3535	

Jaapan		
Telefon	+072 233 8888	Kisaka Co., Ltd. 4-130 Kannabecho, Sakai-ku Sakai-shi, Osaka 590-0984, Jaapan
Faks	+072 233 8833	

Aasia, Singapur		
Telefon	+65 65466160	Brunswick Asia Pacific Group T/A Mercury Marine Singapore Pte Ltd 29 Loyang Drive Singapur, 508944
Faks	+65 65467789	

Trükiste tellimine

Enne trükiste tellimist otsige välja oma toiteallika järgmised andmed:

Mudel		Seerianumber	
Hobujõud		Aasta	

USA JA KANADA

Kui soovite oma Mercury Marine'i toitepaketi kohta lisamaterjale, võtke ühendust Mercury Marine'i lähima edasimüüjaga või kasutage järgmisi kontaktandmeid:

Mercury Marine		
Telefon	Faks	Post
(920) 929-5110 (ainult USA)	(920) 929-4894 (ainult USA)	Mercury Marine Attn: Publications Department P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI 54935-1939

VÄLJASPOOL USA-D JA KANADAT

Kui soovite tellida oma toiteallika kohta täiendavaid trükiseid, võtke ühendust Mercury Marine'i lähima volitatud teeninduskeskusega.

HOOLDUSABI

Esitage järgmine tellimisvorm koos maksega aadressile:	Mercury Marine Attn: Publications Department W6250 West Pioneer Road P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI 54936-1939
Tarneaadress: (tehke sellest vormist koopia ja printige või täitke trükkides – seda kasutatakse postisaadetise etiketina)	
Nimi	
Aadress	
Linn, Osariik, Maakond	
ZIP või sihtnumber	
Riik	

Kogus	Osa	Inventarinumber	Hind	Kokku
			.	.
			.	.
			.	.
			.	.
			.	.
Kokku tasuda				.

HOOLDUSLOGI

hoolduslogisse,

Registreerige kõik p ramootorile tehtud hooldust  d siin. S ilitage kindlasti k ik tellimused ja kviitungid.

[illegible]